


ELCOM. i 2 - B U S	**i2-BUS Sprechanlage** Türlautsprecher + Kamera verstellbar BTC-200	AN BTC-200 Ausgabe 11.09.2008 Anleitung

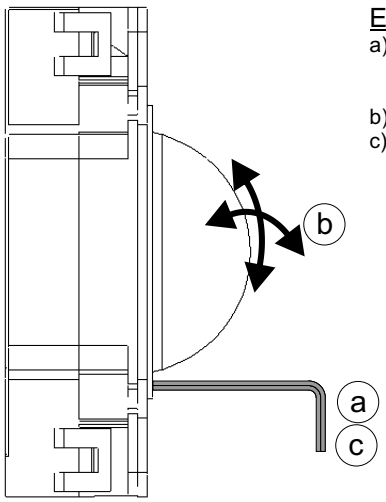

Einstellen der Kamera:
a) Lösen der Feststellschraube mit dem beigefügten Schlüssel bis die Kamera sich leicht einstellen lässt.
b) Ausrichten der Kamera.
c) Sichern der Kamera-Einstellung durch Anziehen der Feststellschraube

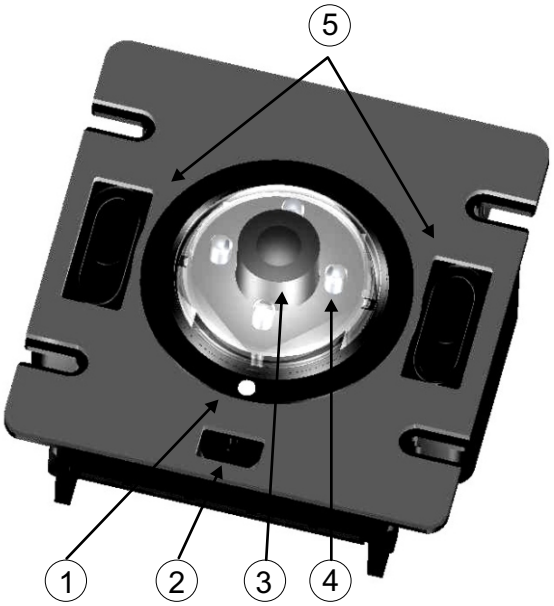


Beschreibung:

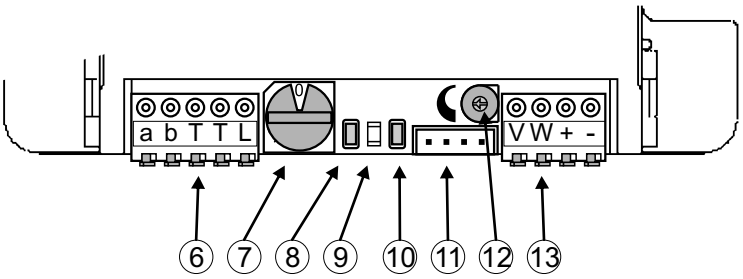

1. **Feststellschraube**
2. **Mikrofon**
3. **Kamera**
4. **Infrarotbeleuchtung**
5. **Lautsprecher**
6. **Anschlußklemmen**
   Klemme a/b: i2-BUS
   Klemme T/T: potentialfreier Türöffner Schaltkontakt (max.24V/1A)
   Klemme L: Lichttasteranschluß (Gegenpol Klemme a oder b)
7. **Drehcodierschalter** (rot)
   Stellung 0-9: Adressen für Türlautsprecher im Hauptstrang
   Stellung A-F: Adressen für Türlautsprecher im Nebenstrang (Laubengang)
8. **Jumper** (gesteckt: Türöffner nur bei Verbindung, gezogen:Türöffner jederzeit)
9. **Status-LED** (Signalisiert: Abgehender Ruf und Verbindungszustand)
10. **Jumper** (gesteckt: Quittierungstöne aus, gezogen: Quittierungstöne an)
11. **Anschluss für i2-BUS Tastenexpander** (BTE-116)
12. **Lautstärkeregler**
13. **Anschlußklemmen**
    Klemme V/W: Videosignalausgang
    Klemme +/-: Spannungsversorgung (DC 15V)

Anschlussklemmblock abziehbar

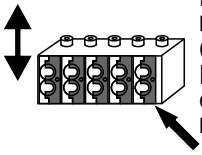

Leiter anschließen:
Leiter einfach einstecken.
(Massivleiter Ø 0,4-0,8mm)

Leiter lösen:
Orangenen Drücker betätigen.
Leiter herausziehen.

Einbauhinweise:

Die Kamera darf nicht ausgerichtet werden auf:
- Leuchten oder andere Lichtquellen
- direkte Sonneneinstrahlung
- Bildhintergrund mit großer Helligkeit oder starken Kontrasten
- stark reflektierende Wände

Empfohlene Einbauhöhe ca. 1,60m

Technische Daten:

System:	i2-BUS
Videosignal:	symmetrisch 1Vp-p Z=100Ohm
Auflösung:	320.000 Pixel
Lichtempfindlichkeit:	0,1Lux / F2.0
Öffnungswinkel:	60° Vertikal 80° Horizontal
Verstellbereich:	+/- 47° horizontal / vertikal

Aufnahmebereich:

