
SCHALTBILDER

ECR 31

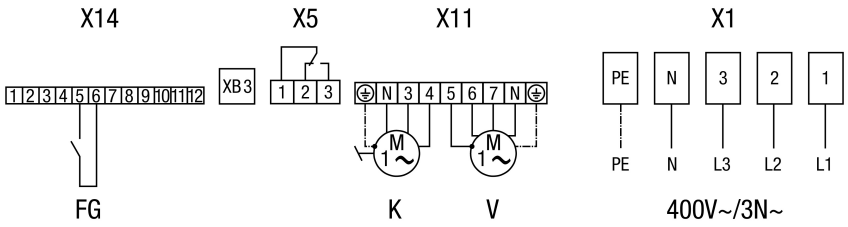

FG - Freigabe Gerät

XB3 - Bediengerät

X5 - Störung Gerät

K - Klappenantrieb

V- Abluftventilator

X11-3 - auf

X11-4 - zu

X11-5 - langsam

X11-6 - mittel

X11-7 - schnell