
ER 100 GVZ


Schaltungsvariante 1

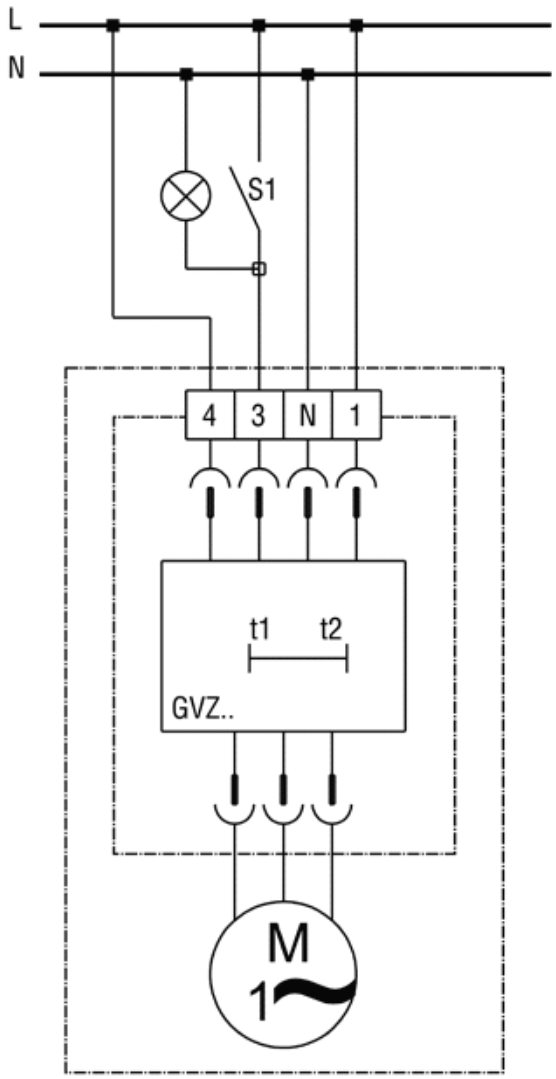

Ventilator läuft immer in Grundlast. Bei Raumbenutzung (S1=Ein) schaltet der Ventilator nach ca. 50 s selbsttätig auf Volllast um.

ER 100 GVZ

Schaltungsvariante 2

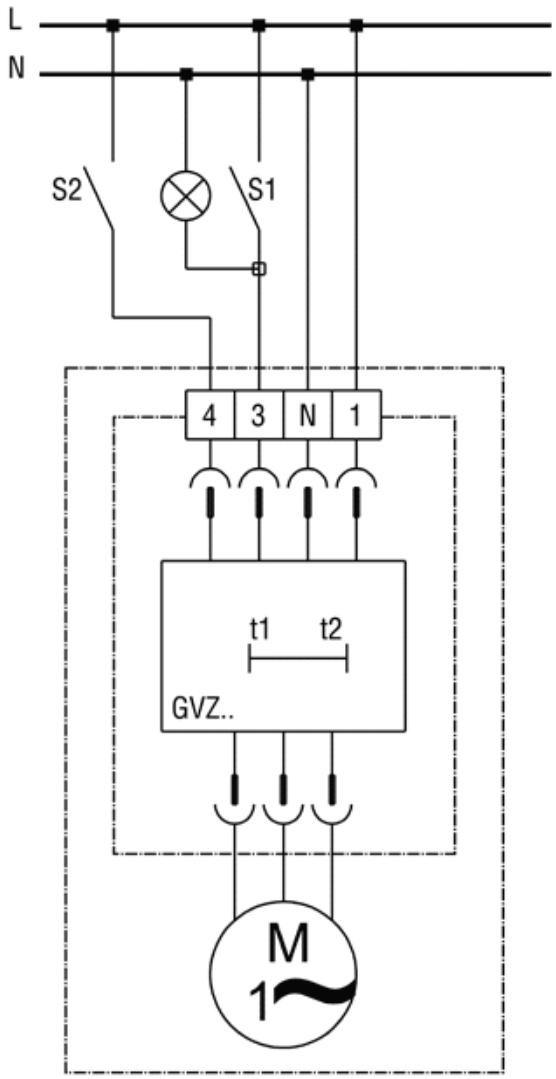

Bei Raumbenutzung (S1=Ein) schaltet der Ventilator nach ca. 50 s selbsttätig auf Volllast um. Mit Schalter S2 kann der Grundlastbetrieb manuell ausgeschaltet werden.