

Achtung - Leuchte mit Notlicht-Einzelversorgung:

elektrischer Anschluß:

Geschaltene Phase und Dauerphase am Notlichtgerät müssen phasengleich angeschlossen werden!

Batterieleitungen:

+ = positiv = rot

- = negativ = schwarz

Vor Inbetriebnahme:

Batterie anschließen und Batterie 24h laden, damit Notlichteinheit voll funktionsfähig. Inbetriebnahmedatum auf Batterie schreiben.

Batteriewechsel:

Wird bei der Prüfung die Bemessungs-Betriebsdauer unterschritten ($B3 = 3h - B1 = 1h$), dann muss die Batterie gewechselt werden.

Funktion LED:


"grün leuchten" = Batterie wird geladen, Zustand System OK

"aus" = Batterie wird nicht geladen, Störung

Externe Vorschaltung:

Die Verbindungsleitung zur Batterie ist separat zugentlastet.
Die Batterie darf nicht auf der Vorschaltung liegen.

Abb.1

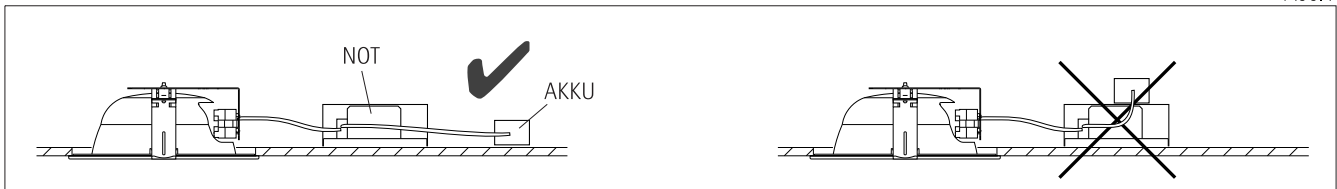

Ballast-Lumen-Faktor:

Abb.2

Typ NL	Wattage	Lampe	Batterie	BLF [%]
EM 21/28/49-5 T5 BASIC	1/49	T5 (16mm)	1h, 3h	5
EM 54/80-6 T5 BASIC	1/80	T5 (16mm)	1h, 3h	5
PC 2x49 - 5 T5 COMBO Ip	2/49	T5 (16mm)	1h, 3h	7
PC 1x58/34 COMBO	1/58	T8 (26mm)	3h	7
EM 14B BASIC	1/58, 2/58	T8 (26mm)	1h	14
EM 34B BASIC	1/58, 2/58	T8 (26mm)	3h	7
PC 2x58/34 COMBO	2/58	T8 (26mm)	3h	7
PC 1x18-34 TC COMBO	1/18, 3/18	TC-DEL	3h	15
PC 1x26/32-35 TC COMBO	1/26, 3/26	TC-DEL	3h	11
PC 2x18-34 TC COMBO	2/18	TC-DEL	3h	15
PC 2x26-35 TC COMBO	2/26	TC-DEL	3h	11