



V2-P M 927-65 BC/LDO 3CV/3CY

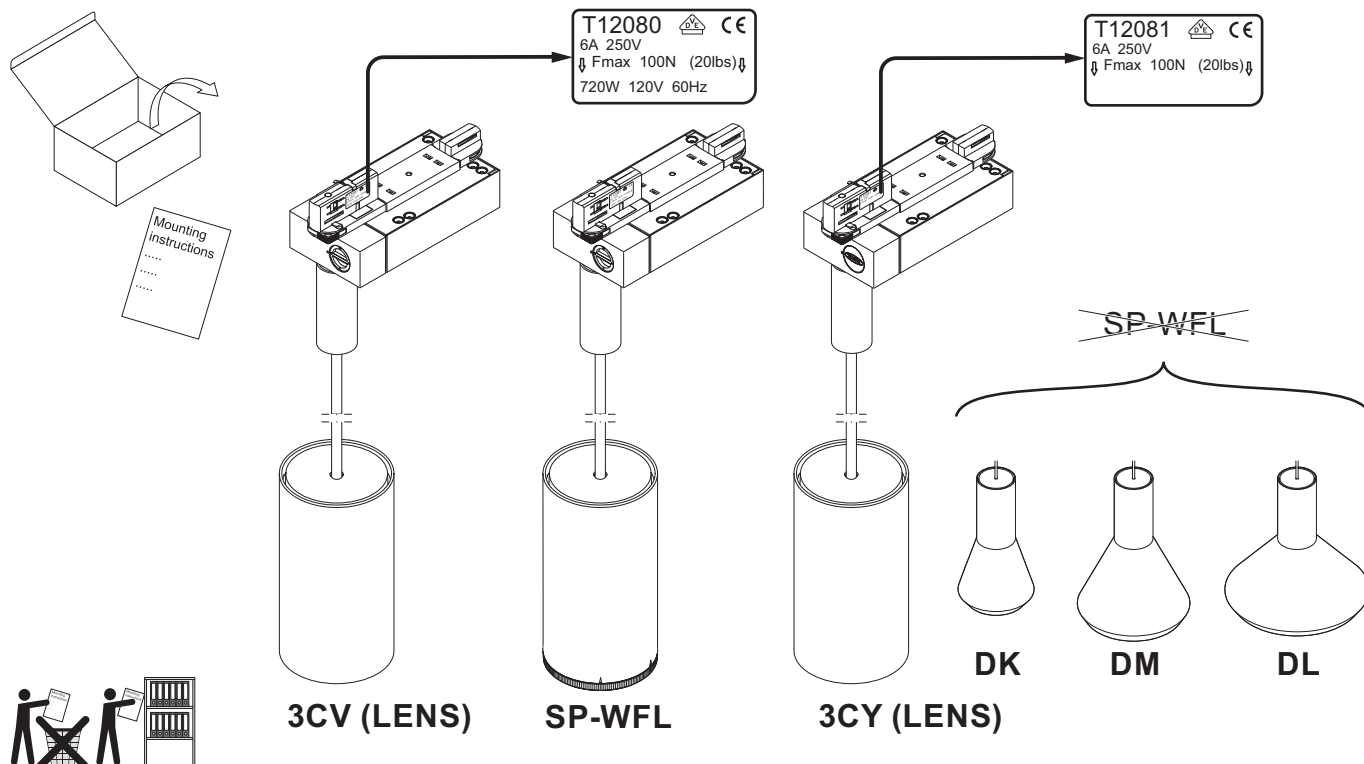


TYP

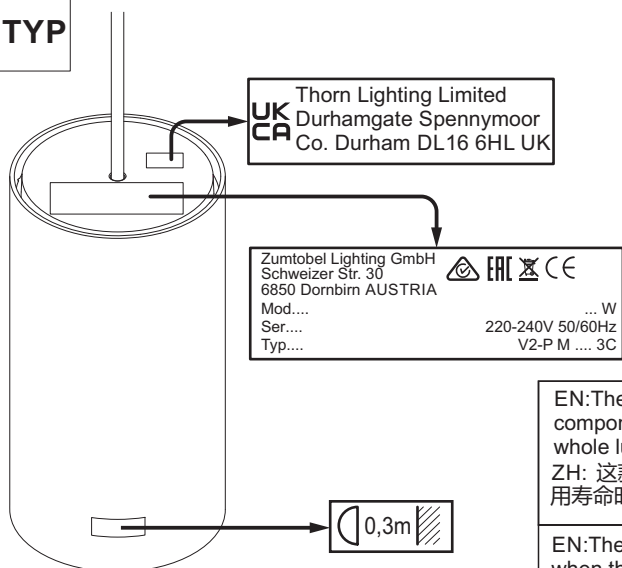

Info on (non-) replaceability 关于(不可)可替换性的信息

EN: The control gear of this luminaire is a non-replaceable component; when the control gear reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
ZH: 这款灯具的控制装置是不可更换的部件 当控制装置达到其使用寿命时, 应更换整个灯具。

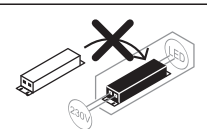

EN: The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
ZH: 本灯具的光源不可更换 当光源达到使用寿命时, 应更换整个灯具。



EN	Mounting instructions Important notice. Please, read first!	2	SV	Installationsanvisning Viktigt information. Läs först!	3
DE	Montageanleitung Wichtige Hinweise. Bitte zuerst lesen!	2	FI	Asennusohje Tärkeä huomautus. Lue ensin!	3
FR	Notice de montage Remarques importantes. À lire en premier lieu!	2	RU	Инструкция по монтажу Важная информация. Просьба ознакомиться перед началом работ!	4
IT	Istruzioni di montaggio Nota importanti. Si prega di leggere prima!	2	PL	Instrukcja montażu Ważne wskazówki/ uwagi. Proszę pierwsze przeczytać całość instrukcji.	4
ES	Instrucciones de montaje Notas importantes. Por favor, lea primero!	3	ZH	安装说明 重要提示。请先阅读!	4
NL	Montagehandleiding Belangrijke informatie. Gelieve eerst te lezen!	3	AR	تعليمات التركيب ملاحظات هامة. يرجى القراءة أولاً!	4

1	2					3	
	1 The installation and commissioning of the luminaire as well as any modification to the luminaire may only be performed by authorized personnel (qualified electrician). The manufacturer is not liable for damages resulting from improper or faulty installation or operation or from unauthorized modifications to the luminaire. The luminaire is used exclusively for lighting and is to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions". Caution, risk of electric shock! Disconnect mains cables and any existing DALI control lines from mains and check that the power is off before conducting any maintenance and assembly work. Neutral conductor breaks during operation will result in power surge damage to the lighting system. Therefore neutral disconnect terminals in three-phase AC circuits may only be opened voltage-free and must be closed before power supply is switched back on. Commissioning after the construction phase, if the mains voltage is continuously present ! 2 Dispose of packaging and luminaire in accordance with applicable regional regulations. Specifications are subject to change without notice! If you have questions, please contact the manufacturer. 3 The distance between the luminaire and the illuminated material must not be less than stated.						
	1 Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte sowie jede Veränderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemäßem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren. Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als "nicht bestimmungsgemäß". Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlages. Vor Wartungs- und Montagearbeiten, Netzleitungen und vorhandene DALI Steuerleitungen freischalten und auf Spannungsfreiheit überprüfen. Die Unterbrechung des Neutralleiters während des Betriebs führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage. Deshalb Neutralleitertrennklemme in Drehstromkreisen nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen. Inbetriebnahme nach der Bauphase, wenn die Netzspannung kontinuierlich vorhanden ist! 2 Verpackung und Leuchte umweltgerecht nach geltenden regionalen Vorschriften entsorgen. Technische Änderungen vorbehalten! Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller. 3 Der angegebene Abstand von der Leuchte zum beleuchteten Objekt darf nicht unterschritten werden.						
	1 L'installation et la mise en service du luminaire ainsi que toute modification au luminaire doivent être effectuées par un personnel autorisé (électricien qualifié). Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages résultant d'une erreur de montage, d'une exploitation non conforme ou de modifications non autorisées effectuées sur le luminaire. Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme". Avertissement, risque de choc électrique. Prudence. Avant tous travaux de montage et d'entretien, déconnectez les câbles d'alimentation et les lignes de commande DALI et assurez-vous de leur mise hors tension. Une interruption du conducteur neutre pendant le fonctionnement entraîne des dommages par surtension sur l'installation d'éclairage. C'est pourquoi, dans les circuits triphasés, la borne de coupure du conducteur neutre ne peut être ouverte que lorsque le système est hors tension et doit être refermée avant toute remise en service. Effectuez la mise en service après la phase de construction lorsque la tension secteur est disponible en continu! 2 Éliminez l'emballage et le luminaire dans le respect de l'environnement et des prescriptions régionales. Modifications techniques sans préavis! Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant. 3 La distance entre le luminaire et l'objet éclairé doit être respectée telle qu'indiquée.						
	1 L'installa e e la messa in servizio degli apparecchi, nonché qualsiasi modifica dell'apparecchio può essere eseguita solo da personale autorizzato (elettricista qualificato). Il produttore non risponde di danni derivanti da montaggio erraneo, utilizzo improprio o modifiche non autorizzate sull'apparecchio. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'illuminazione e va installato in conformità alle leggi nazionali in vigore. Attenzione, pericolo di scarica elettrica. Prima di ogni intervento di montaggio o manutenzione staccare i cavi di rete e gli eventuali cavi DALI verificando che la tensione sia assente. L'interruzione del conduttore neutro durante il funzionamento provoca danni all'impianto dovuti a sovratensione. Per tale motivo il morsetto del conduttore neutro in circuiti a corrente alternata va aperto esclusivamente in assenza di tensione e chiuso prima della riaccensione. L'apparecchio va messo in funzionamento a intervento concluso, dopo aver allacciato la tensione di rete! 2 Imballaggio e apparecchio vanno smaltiti in conformità alle leggi nazionali in vigore. Modifiche tecniche senza preavviso! Per chiarimenti rivolgersi al produttore. 3 La distanza indicata tra l'apparecchio e l'oggetto illuminato non può essere superata.						


1	2	3
		
		
		
		
		
		

1	2					3	
   	1 Монтаж и ввод в эксплуатацию, а также любое изменение конструкции лампы может осуществляться только уполномоченными специалистами (квалифицированным электриком). Производитель не несет - ответственности за повреждения, возникшие в результате неправильной сборки, ненадлежащей эксплуатации или несогласованного изменения конструкции лампы. Следует соблюдать общенациональные правила установки. Осторожно, опасность электрического удара! Перед проведением работ по техническому обслуживанию и монтажных работ необходимо отключить сетевые кабели и имеющиеся линии управления DALI и убедиться в отсутствии напряжения. Разъединение нулевого провода во время работы ведет к повреждению осветительного прибора из-за перенапряжения. По этой причине размыкание разъединительного зажима нейтрального провода допустимо только в обесточенном состоянии. Перед повторным включением цепь необходимо замкнуть. Ввод в эксплуатацию следует производить после окончания строительных работ, при наличии постоянного напряжения в сети. 2 Утилизацию упаковки и лампы следует проводить в соответствии с действующими региональными правилами. Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. При возникновении вопросов обращайтесь к производителю. 3 Соблюдайте указанное минимальное расстояние между лампой и освещаемым объектом.						
   	1 Instalacja i uruchomienie oprawy oraz wszelkie zmiany w oprawie mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych specjalistów (wykwalifikowanego elektryka). Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwej instalacji, niewłaściwej obsługi lub nieautoryzowanej obsługi. Zmiany w wyniku oprawy. Lampa służy wyłącznie do oświetlenia i należy ją zamontować zgodnie z krajowymi przepisami wykonawczymi. Inne wykorzystanie lub inny montaż są uznawane za „niezgodne z przeznaczeniem”. Ostrożnie, ryzyko porażenia prądem. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i instalacyjnych należy odłączyć kable sieciowe i istniejące DALI przewody sterownicze oraz sprawdzić, czy nie ma napięcia. Przerwanie przewodu neutralnego podczas pracy spowoduje uszkodzenie instalacji oświetleniowej. Dlatego należy otwierać zacisk izolujący przewodu neutralnego w obwodach trójfazowych bez napięcia i zamknąć go przed ponownym włączeniem. Uruchomienie po fazie budowy, jeśli napięcie sieciowe jest stale dostępne! 2 Opakowania i oprawy należy usuwać w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami regionalnymi. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych. W razie pytań skontaktuj się z producentem. 3 Należy zachować podany minimalny odstęp lampy od oświetlanego obiektu.						
   	1 灯具的安装、调试及任何变动仅可由经授权的专业人士（具有资质的电工）执行。 对于因错误安装、操作不当或擅自改动灯具而导致的损失，制造商概不负责。必须遵守各国的安装规定。 小心触电。在开展维护和安装工作前，断开电源线和接上的 DALI 控制线，并检查以确保无电压。 严禁热插拔。热插拔可能导致灯具的损坏，以及保修失效！ 运行期间如中性导体断路，则将对灯具造成电涌损害。因此，三相交流电路中的中性断路端子只能在无电压时断开，并且必须在电源重新接通之前闭合。 如果在安装完成后电压始终存在，方可调试使用！ 2 根据适用的地区环保规定处置包装和灯具。 技術變更保留！如果您有任何疑問，請聯繫製造商。 3 注意燈和被照物體之間的最小距離。						
   	1 قد يتم تنفيذ تركيب وتشغيل وحدة الإنارة وكذلك أي تعديل على وحدة الإنارة فقط من قبل الموظفين المرخصين (كهربيائي مؤهل). الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن التركيب غير الصحيح أو خلل أو التشغيل أو عن التعديلات غير المصرح بها على وحدة الإنارة. يتم استخدام وحدة الإنارة حصراً للإضاءة ويتم تركيبها وفقاً للوائح التركيب الوطنية. الحذر ، خطر حدوث صدمة كهربائية. قبل إجراء أعمال الصيانة والتركيب ، افصل كبلات التيار وكابلات التحكم الموجودة في DALI وتحقق من عدم وجود أي جهد. سوف يؤدي انقطاع الموصل المحايد أثناء التشغيل إلى حدوث أضرار في التيار الكهربائي لنظام الإضاءة. لذلك يمكن فتح أطراف الفصل المحايدة في دوائر التيار المتردد ثلاثية الطور فقط بدون جهد ولا بد من إغلاقها قبل إعادة تشغيل مصدر الطاقة. التكليف بعد مرحلة البناء ، إذا كان التيار الكهربائي متاح باستمرار! 2 تخلص من التغليف ووحدات الإنارة وفقاً للأنظمة الإقليمية المعمول بها. تخضع المواصفات للتغيير دون تقديم إشعار! إذا كان لديك أسئلة، الرجاء الاتصال بالشركة المصنعة. 3 انتبه إلى أدنى مسافة بين المصباح والجسم المضيء.						



DALI / T12081


DALI

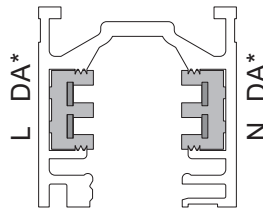




- EN** The adapter or track box of this luminaire/spotlight may **only be used in combination with the ZUMTOBEL L3 and DALI track and in DALI installations** corresponding with the diagram shown. Using these devices in tracks with standard 3-phase installations may damage the luminaire and is prohibited.
- DE** Der Adapter oder die Trackbox dieser Leuchte/Strahler ist **nur in der ZUMTOBEL L3 + DALI - Schiene und in DALI-Installationen** nach dem abgebildeten Schema zu verwenden. Nutzung in Schienen mit Standard 3-Phasen-Installationen kann zur Zerstörung der Leuchte führen und ist untersagt.
- FR** L'adaptateur ou la trackbox de ce luminaire/projecteur peut **uniquement être utilisé dans un rail conducteur L3 + DALI de ZUMTOBEL ainsi que dans des installations DALI** selon le schéma représenté. L'utilisation dans des rails avec installations standard triphasées peut provoquer la destruction du luminaire et n'est pas autorisée.
- IT** L'adattatore o il trackbox di questo apparecchio/faretto è previsto **esclusivamente per l'impiego con il binario elettrificato L3 + DALI ZUMTOBEL, in installazioni DALI**, attenendosi allo schema illustrato. L'impiego in installazioni con binari standard trifase può comportare la distruzione dell'apparecchio ed è pertanto vietato.
- ES** El adaptador o Trackbox de esta luminaria/este proyector debe emplearse **exclusivamente en combinación con el carril L3 + DALI de ZUMTOBEL y en instalaciones DALI** conforme al esquema ilustrado. El uso en carriles con instalaciones trifásicas estándar puede causar la destrucción de la luminaria y, por lo tanto, no está permitido.
- NL** De adapter of de trackbox van deze armatuur/spot mag **enkel in de L3 + DALI-stroomrail van ZUMTOBEL en in DALI-installaties** volgens het afgebeelde schema worden gebruikt. Het gebruik in rails met standaard 3-fase-installaties kan de armatuur ernstig beschadigen en is dan ook niet toegelaten.
- SV** Adapteren eller spöringsboksen til denne lampen/lyskasteren **skal kun brukes i ZUMTOBEL L3 + DALI-skinnen og i DALI-installasjoner** i henhold til avbildet skjema. Bruk i skinner med standard 3-fase-installasjoner kan føre til at lampen ødelegges og er derfor ikke tillatt.
- FI** Tämän valaisimen/kohdevalaisimen adapteria tai trackboxia saa käyttää ainoastaan **ZUMTOBEL L3 + DALI-kiskoissa ja DALI-asennuksissa** kuvan mukaisessa kytkennässä. Vakio-3-vaiheisten asennusten kiskojen käyttö voi rikkoa valaisimen ja on kielletty.
- RU** Адаптер или модуль сопряжения данного светильника / прожектора использовать только в шине ZUMTOBEL L3 + DALI и в монтажах DALI в соответствии с изображенной схемой. Применение в шинах со стандартным 3-фазным монтажом может привести к разрушению светильника, и поэтому запрещено.
- PL** Adapter lub prowadnica tej oprawy / lampy punktowej może być używana tylko na szynie ZUMTOBEL L3 + DALI oraz w instalacjach DALI zgodnie z przedstawionym schematem. Używanie w szynach ze standardowymi 3-fazowymi instalacjami może zniszczyć oprawę i jest zabronione.
- ZH** 该灯具的适配器或轨道盒仅可使用于 ZUMTOBEL L3 和 DALI 轨道上，并根据所示图纸完成 DALI 的安装。严禁将其用于标准三相安装的轨道上，否则可能破坏灯具。
- AR** يمكن استخدام المهايئ أو صندوق الجنزير لهذا المصباح / الكشف فقط مع مسار ZUMTOBEL L3 و DALI وفي منشآت DALI المقابلة للرسم البياني الظاهر. قد يؤدي استخدام هذه الأجهزة في المسارات ذات التركيبات ثلاثية الأطوار إلى الإضرار بمصباح الإنارة ويحظر استخدامه.











DALI / T12081



- EN** The DALI control inputs have been fitted with an irreversible fuse. In cases of overvoltage at the DA/DA inputs, e.g. by mains voltage, repair may only be effected at the factory.
- DE** Die DALI- Steuerungseingänge sind mit einer irreversiblen Sicherung versehen. Bei Überspannungen an den Eingängen DA/DA, z.B. durch Netzspannung, ist eine Reparatur nur im Werk durchführbar.
- FR** Les entrées de commande DALI sont dotées d'un fusible irréversible. En cas de surtensions aux entrées DA/DA, p. ex. par tension secteur, la réparation est uniquement réalisable en usine.
- IT** Gli ingressi di comando DALI sono protetti da fusibili irreversibili. In caso di sovratensione sugli ingressi DA/DA, dovuta per esempio alla tensione di rete, il guasto è riparabile esclusivamente in fabbrica.
- ES** Las entradas de control DALI están provistas de un fusible no renovable. De producirse subidas de tensión en las entradas DA/DA, por ejemplo, provenientes de la red de alimentación, la reparación sólo es posible en fábrica.
- NL** De DALI-sturingsingangen zijn voorzien van een onomkeerbare beveiliging. Bij te hoge spanningen aan de ingangen DA/DA, bijvoorbeeld door de netspanning, kunnen de nodige herstellingswerken enkel in de fabriek worden uitgevoerd.
- SV** DALI- styringångarna har en säkring som inte går att återställa. Vid överspänningar på ingångarna DA/DA, t.ex. genom nätspänning, kan en reparation endast genomföras i fabriken.
- FI** DALI-ohjaustulot on varattu palautumattomalla sulakkeella. Ylijännitteiden sattuessa DA/DA-tuloissa, esim. verkkovirran vuoksi, on korjaus mahdollinen ainoastaan tehtaalla.
- RU** Управляющие входы DALI снабжены плавкими предохранителями. При перегрузках на входах DA / DA, например, из-за сетевого напряжения, ремонт возможен только на заводе.
- PL** Wejścia sterujące DALI zostały wyposażone w nieodwracalny bezpiecznik. W przypadku przebiecia na wejściach DA / DA, np. przy napięciu sieciowym naprawę można wykonać tylko w fabryce.
- ZH** DALI 控制输入配有不可逆的熔断丝。在 DA/DA 输入超压的情况下（如电源电压），维修工作仅可在工厂内进行。
- AR** تم تجهيز مدخلات التحكم في DALI بفتيل لا رجعة فيه. في حالات زيادة الجهد عند مدخلات DA/DA، على سبيل المثال، عن طريق الجهد الكهربائي، قد يتم الإصلاح فقط في المصنع.

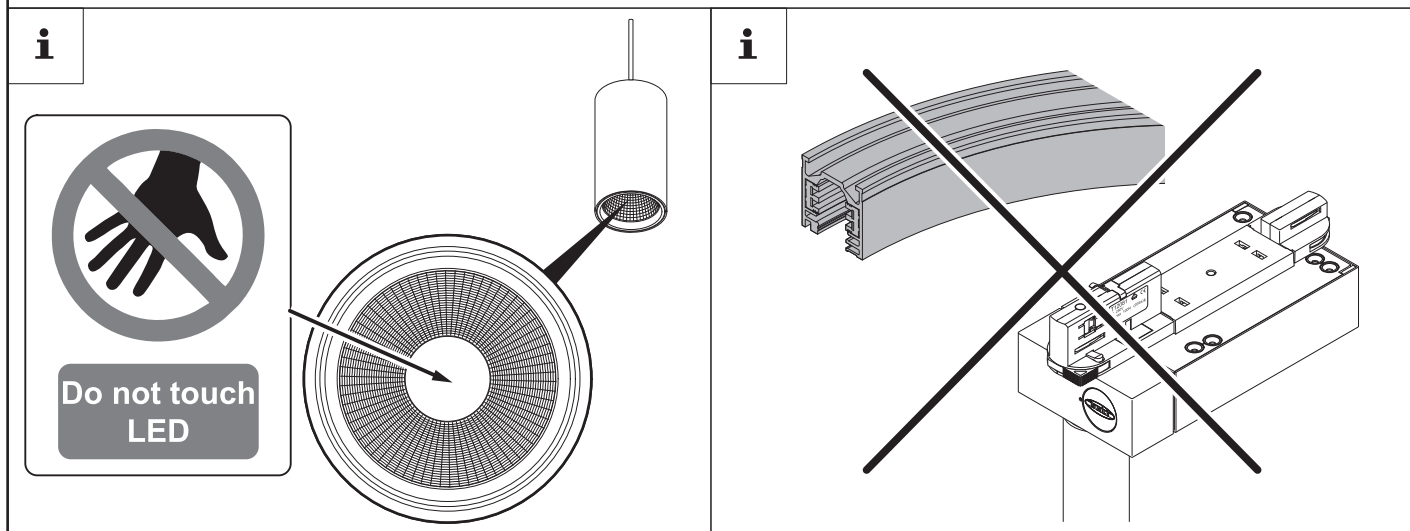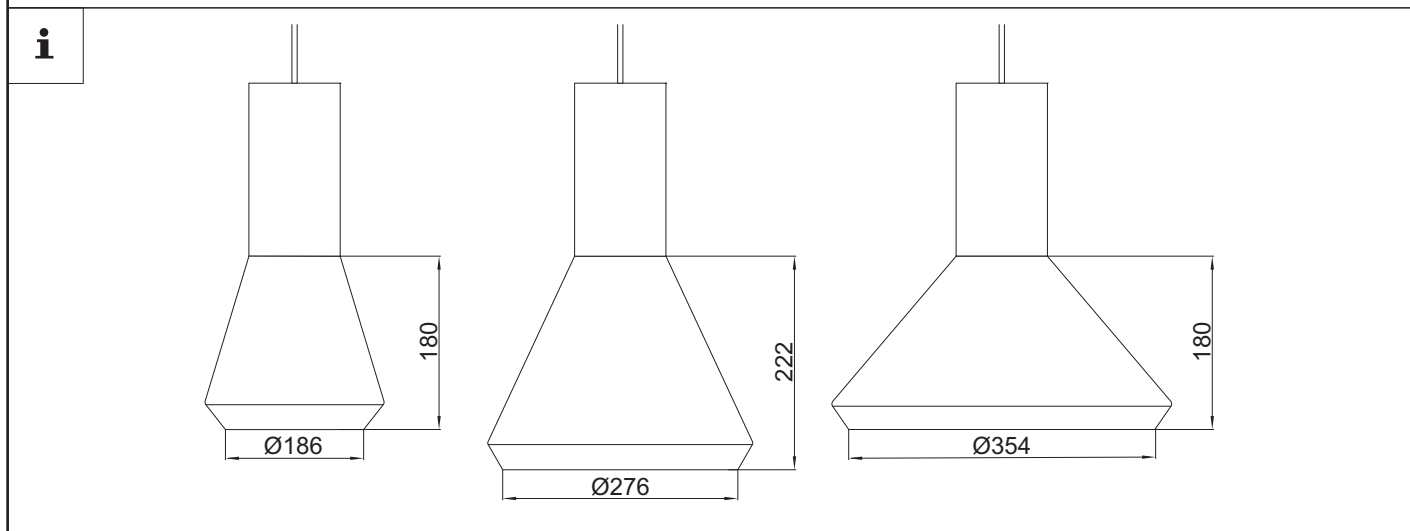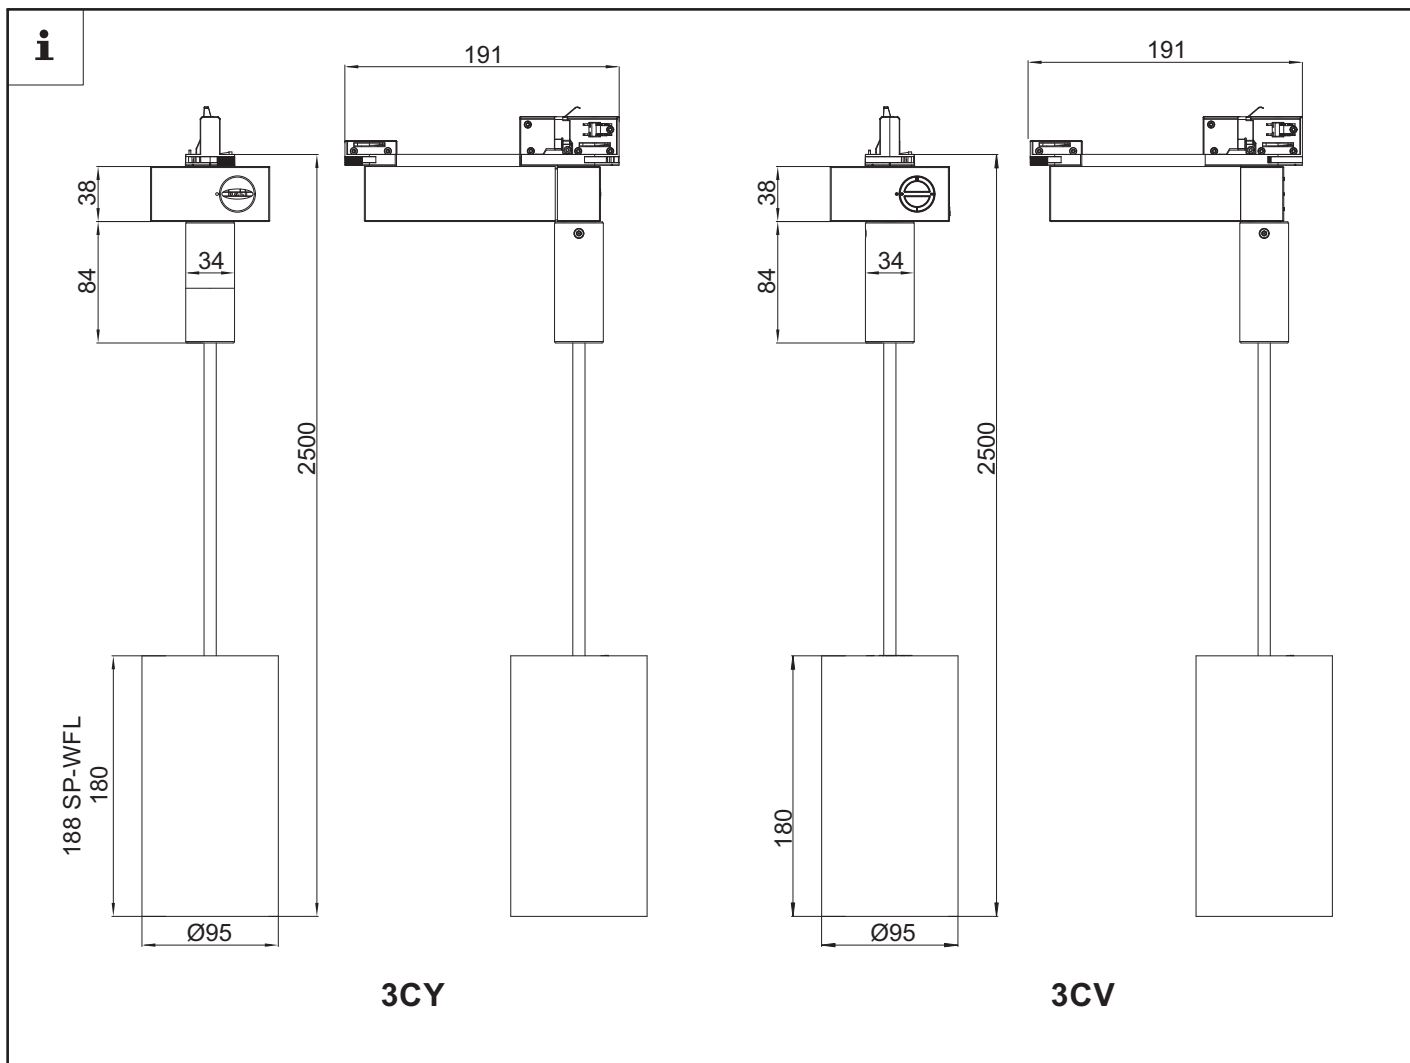

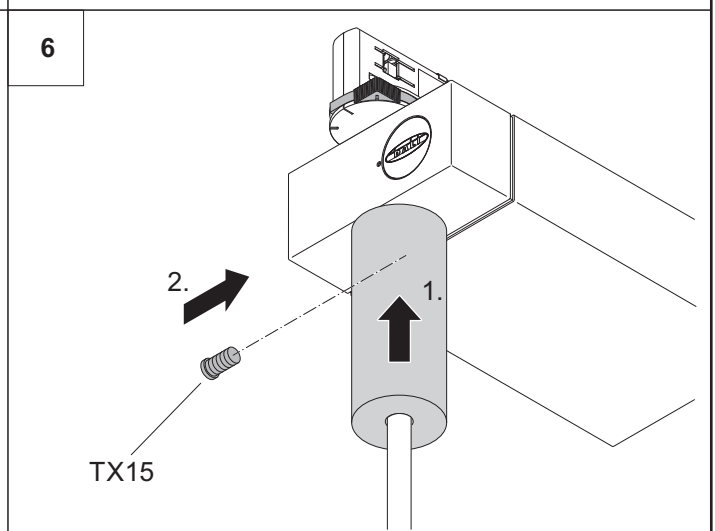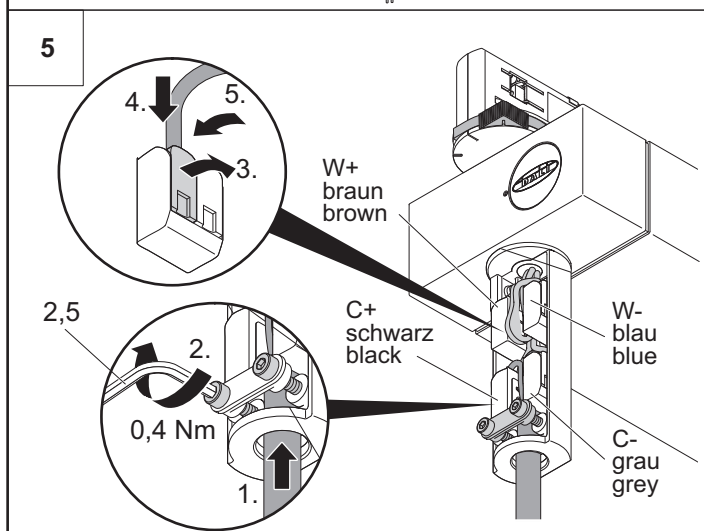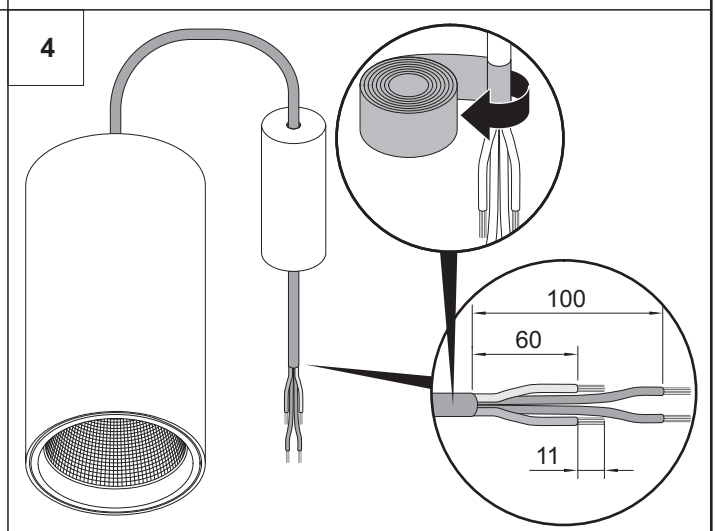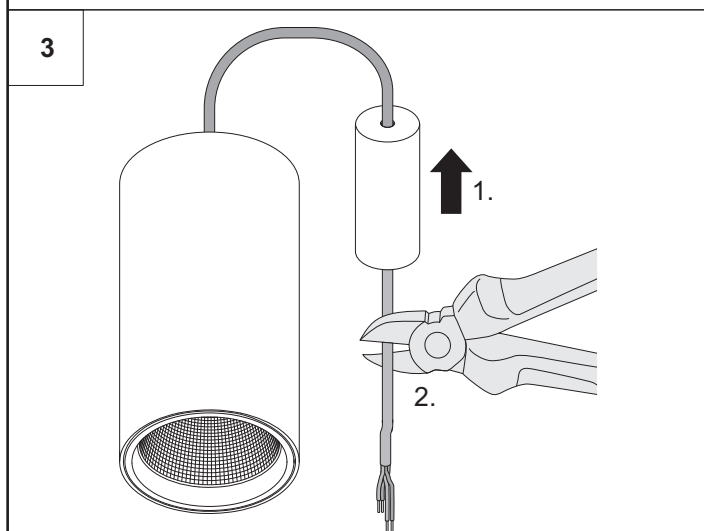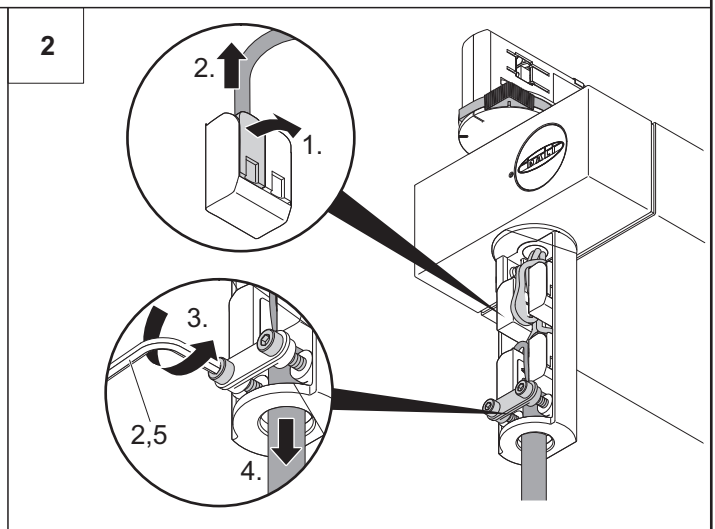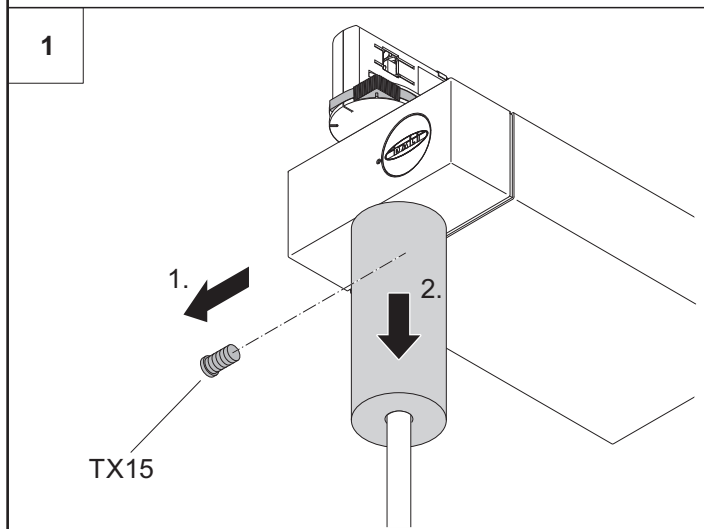
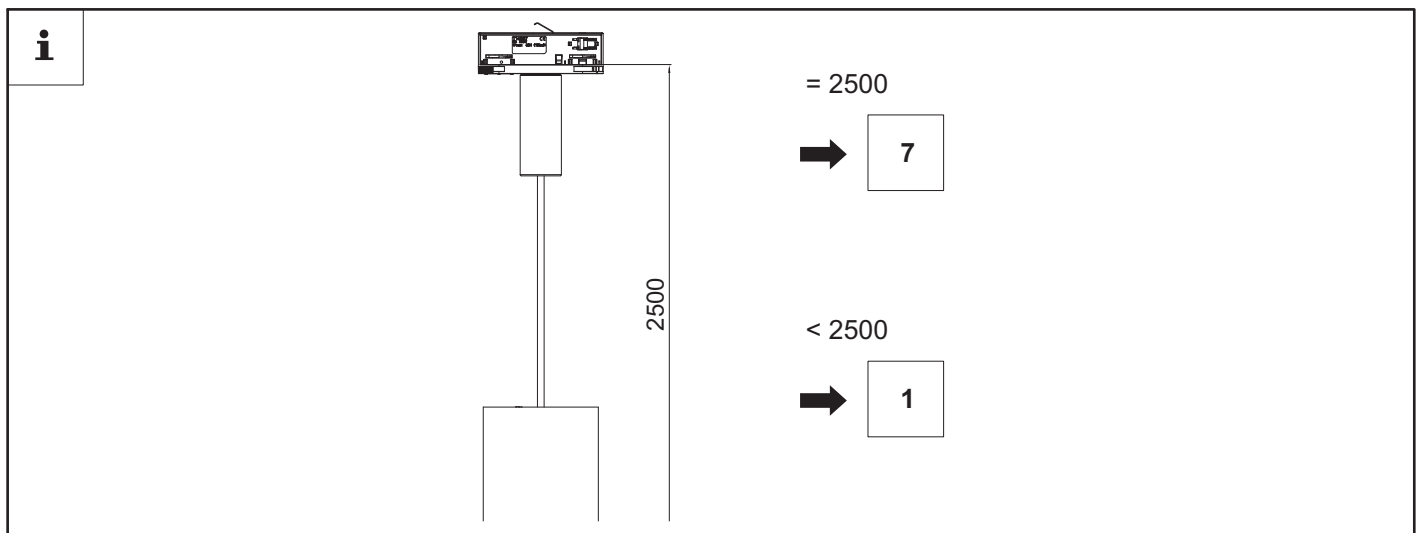


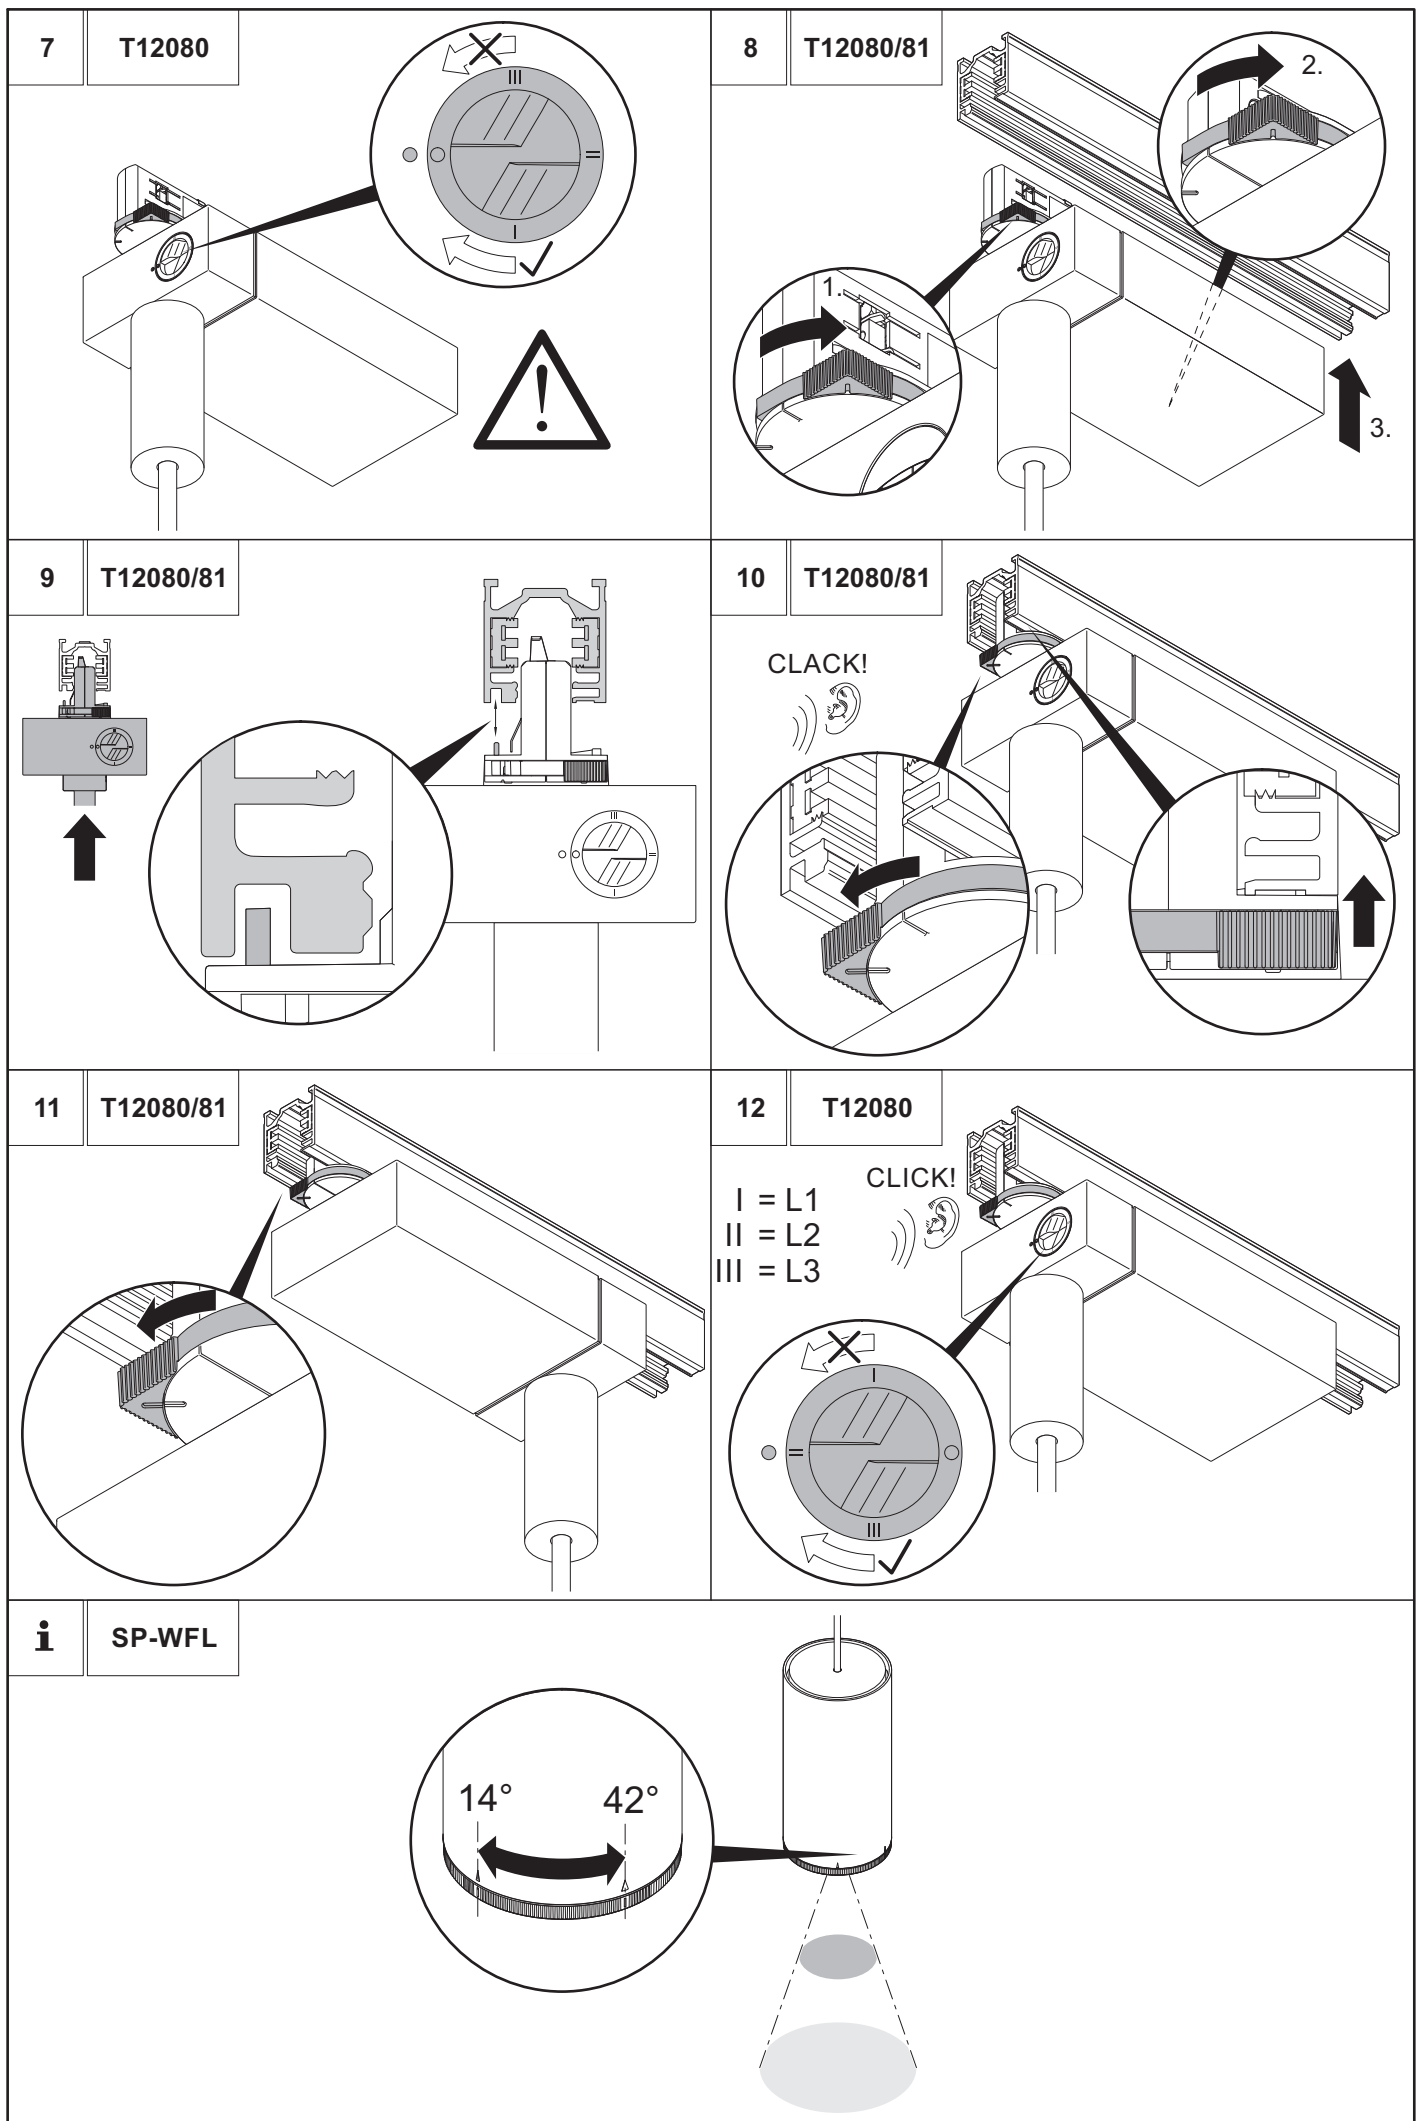

1


T12080

Dismantling - Demontage - Démontage - Smontaggio
 Desmontaje- Demontage - Purkaminen - Desmontaje
 Демонтаж - Demontaž - 拆解 - تفكيك

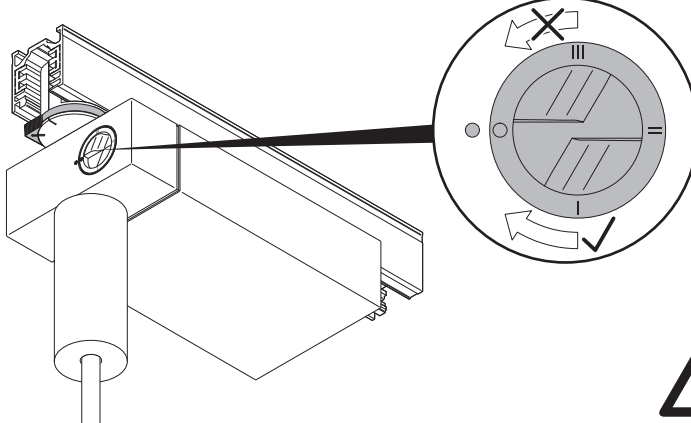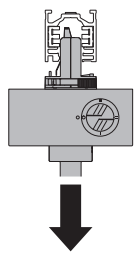


2

T12080/81

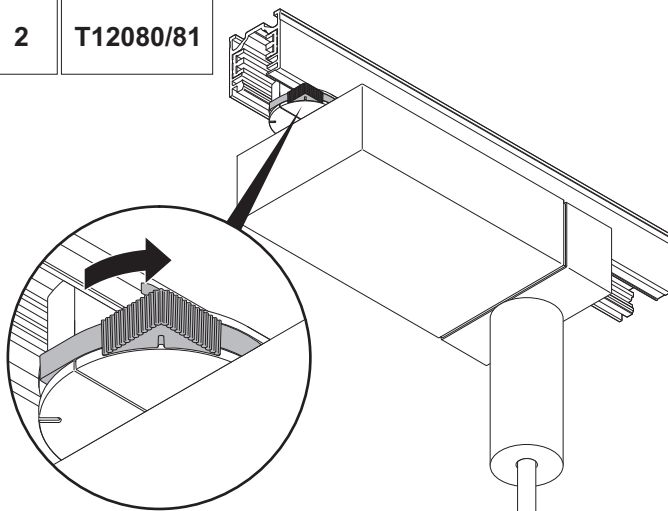


3


T12080/81

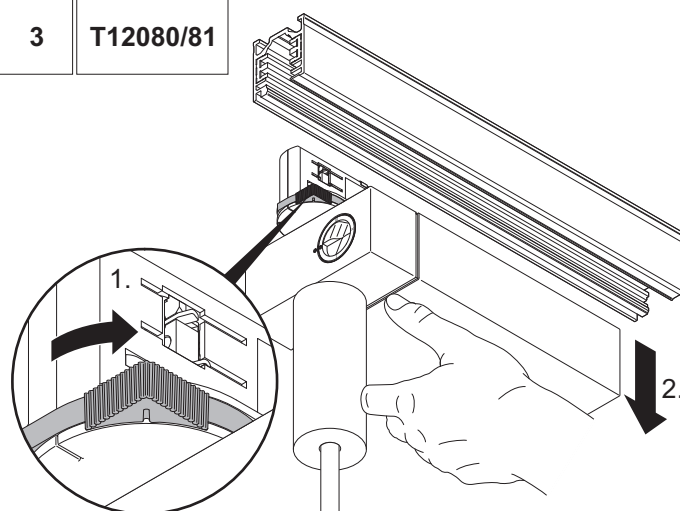


Accessory - Zubehör - Accessoire éventuel - Accessori - Accesorios - Toebehoren
 Tillbehör - Lisätarvike - Комплектующие - Akcesoria - 配件 - إكسسوارات




60700425 V2 M BOPT

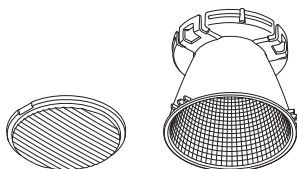

60700435 V2 M VOPT



60700429 V2 M SOFT OUTLINE LENS




60700427 V2 M OVAL OUTLINE LENS

~~SP-WFL~~


60700426 V2 M HONEY COMB LOUVRE BK



60700428 V2 M PROTECTION GLASS

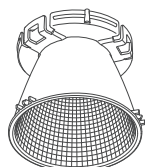


60700432 V2 M REFL FL
 60700430 V2 M REFL SP
 60700431 V2 M REFL MSP
 60700483 V2 M REFL TW WFL
 60700434 V2 M REFL WFL
 60700435 V2 M REFL WFL

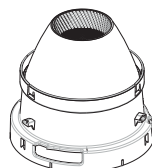

~~LSSP~~
 60700479 V2 M LENS SP
 60700480 V2 M LENS MSP
 60700481 V2 M LENS FL
 60700482 V2 M LENS WFL

V2 Frontring

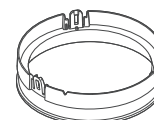

60700456 V2 M WH
 60700457 V2 M WHG
 60700458 V2 M BK
 60700459 V2 M BKG
 60700460 V2 M SM
 60700461 V2 M GYD
 60700462 V2 M GYC
 60700463 V2 M CUG
 60700464 V2 M CRG



Download Tridonic basic DIM Wireless ControlApp
if you have Bluetooth (BC) Spots



APP



Tridonic basic DIM Wireless ControlApp

App Documentation [DE]



App Dokumentation [EN]



Planning Notes Wireless

