


ENR 20

ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit Ein-/Ausschalter und Wechselschalter

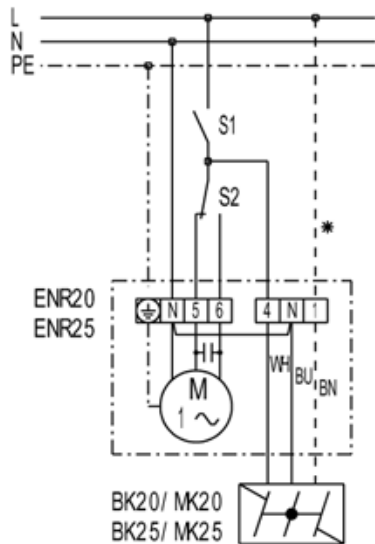

S1 - Ein/Aus

S2 - Umschaltung Ent-/Belüftung


Klemme 5 - Entlüftung

Klemme 6 - Belüftung

* - Leitung nur für Klappe MK...

ENR 20

ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit Wendeschalter FS 6, FS 7

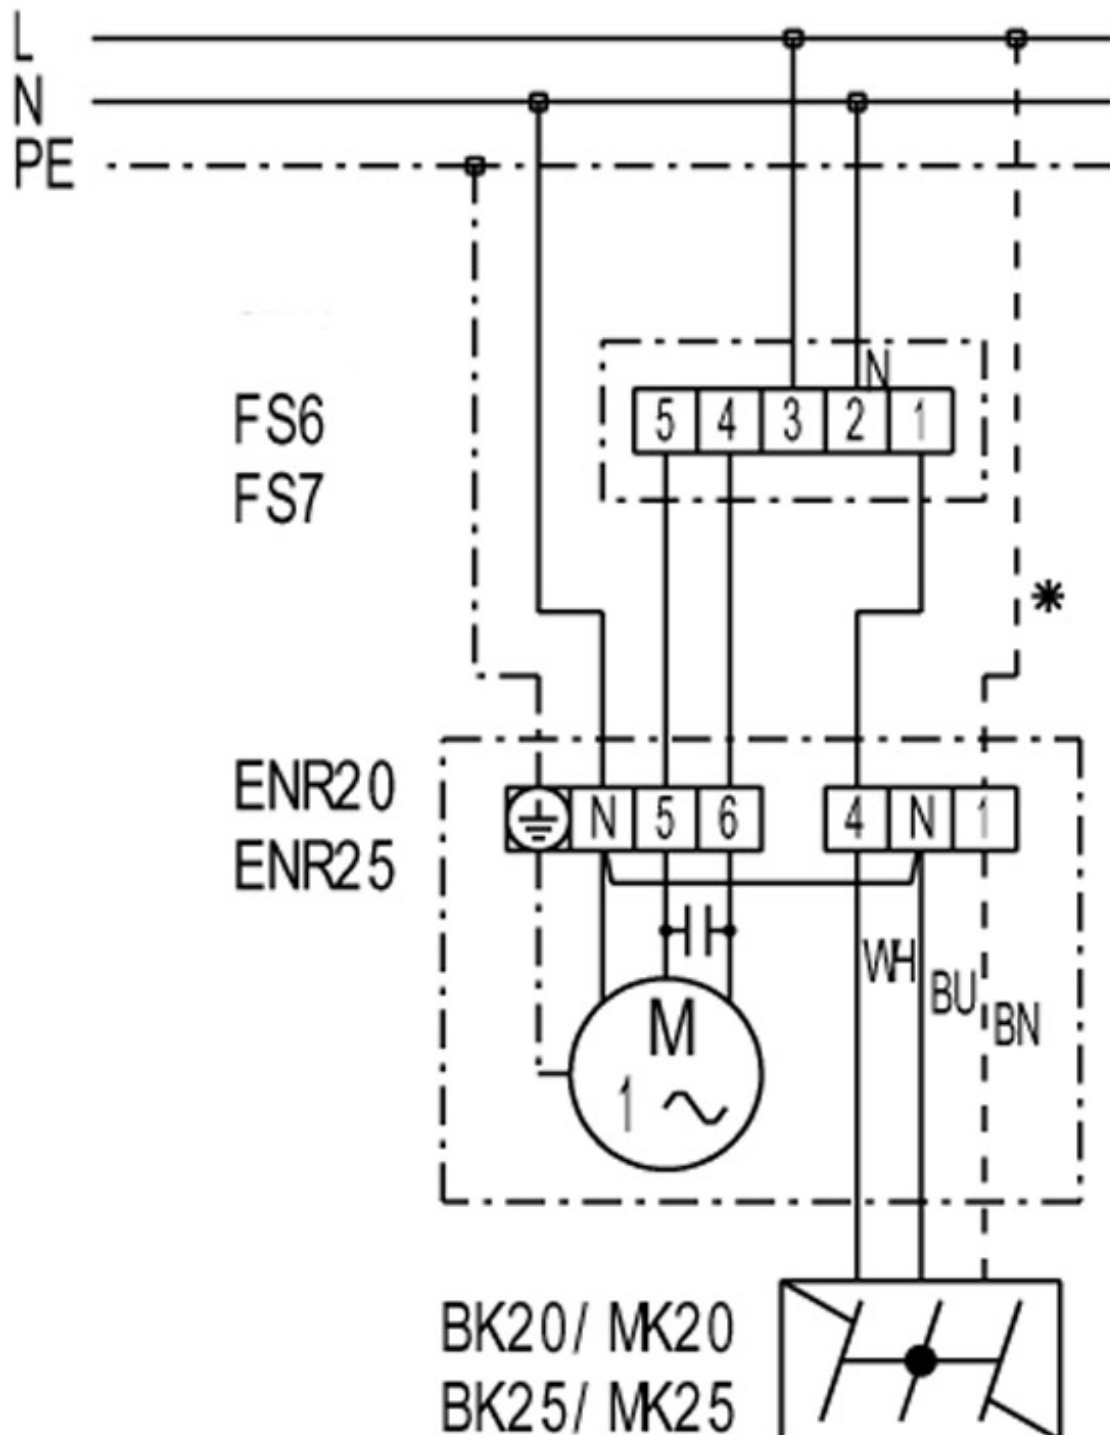


ENR 20

FS 6 - Stufenschalter (2 Drehzahlen, Ent-/Belüftung)

FS 7 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung)

* - Leitung nur für Klappe MK...

ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit Wendeschalter W 1, WU 1

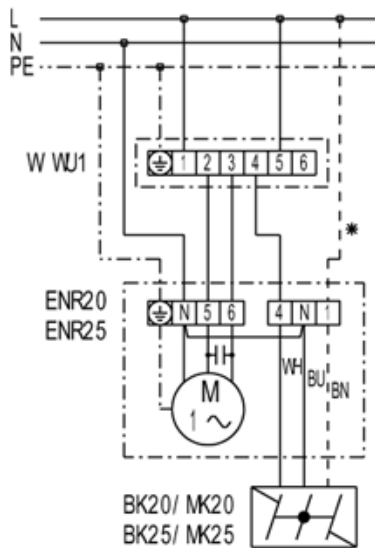


W 1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung, Ein/Aus), Aufputz

WU 1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung, Ein/Aus), Unterputz

* - Leitung nur für Klappe MK...

ENR 20

ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit 5-Stufentransformator TRE und Wendeschalter W 1, WU 1

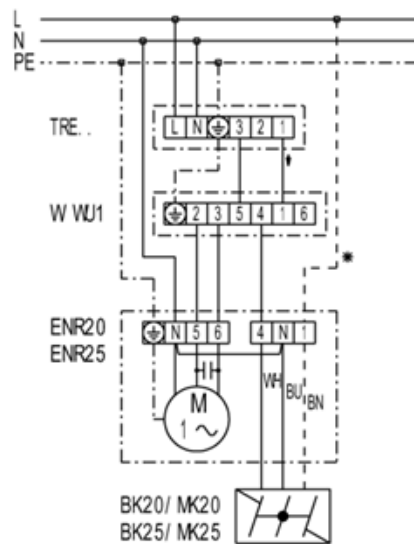


TRE - 5-Stufentransformator (Ein/Aus, 5 Drehzahlen)

W 1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung, Ein/Aus), Aufputz

WU 1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung, Ein/Aus), Unterputz

* - Leitung nur für Klappe MK...

ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit 5-Stufentransformator TRE und Wechselschalter

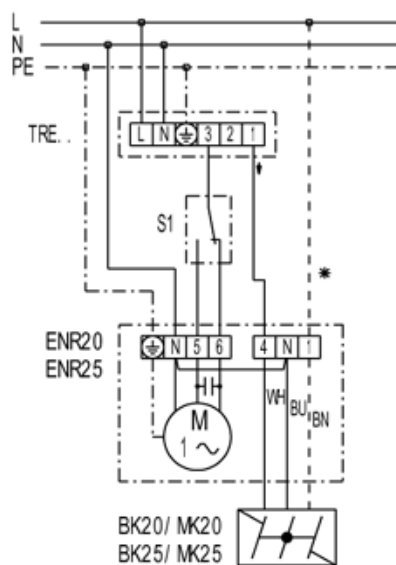


ENR 20

TRE - 5-Stufentransformator (Ein/Aus, 5 Drehzahlen)

S1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung)

* - Leitung nur für Klappe MK...

ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit 5-Stufentransformator TRE...S und 5-Stufenschalter ESS 20

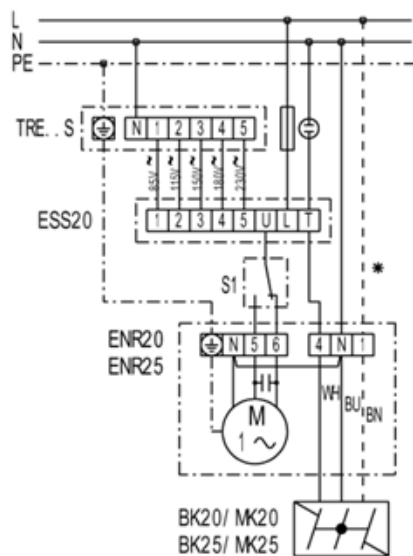

TRE - 5-Stufentransformator, Schaltschrankeinbau

ESS 20 - 5-Stufenschalter (Ein/Aus, 5 Drehzahlen)

S1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung)

* - Leitung nur für Klappe MK...