


Ausführung

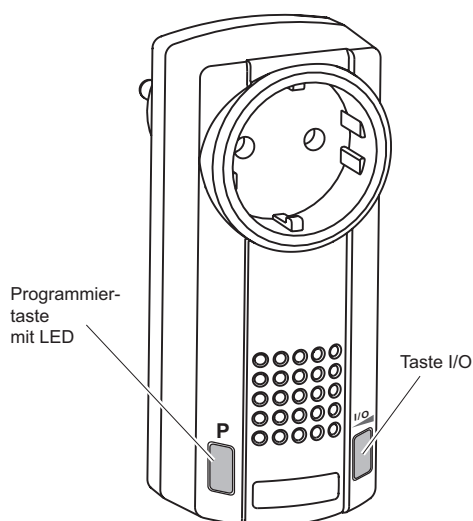

RCP14E5001-01

Technische Daten

Frequenz:	868,30 MHz
Modulation:	FSK
Codierung:	Easywave
Spannungsversorgung:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	0,7 W Stand by
Nennstrom:	1,1 A
Anschlussleistung:	
ohmsche Last	7 W bis 250 W
induktive Last	20 VA bis 250 VA
LED+ESL	7 W bis 100 W
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +35 °C
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B/L/H):	50/120/75 mm
Gewicht:	158 g

Lieferumfang

Steckdosen-Dimmer RCP14,
Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf ausschließlich als Dimmer zum Schalten und Dimmen von Beleuchtungen bis max. 250 W verwendet werden. Die Bedienung erfolgt mit Easywave-Funksendern.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen.

Sicherheitshinweise



Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Das Gerät darf nicht zum Schalten oder Dimmen von elektrischen Motoren genutzt werden.

Das Gerät darf netzseitig nicht an einen Trenntrafo angeschlossen werden.

Der Netzanschluss der Hausinstallation muss gemäß gültiger Vorschriften abgesichert sein.

Bei Sach- und Personenschäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung und insbesondere der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die Herstellerhinweise für das anzuschließende Gerät.

Achtung! Beachten Sie die zulässige Versorgungsspannung und die maximale Kontaktbelastung der Steckdose (16 A, 230 V AC, 50 Hz)!

Es ist nicht erlaubt, mehrere Steckdosen-Dimmer hintereinander zu stecken.

Das Gerät ist nur spannungsfrei, wenn es vom Stromkreis getrennt wird.

Das Gerät muss leicht zugänglich sein.

Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Gerät vor!

Funktion

Mit dem RCP14 können elektrische Verbraucher drahtlos gedimmt oder geschaltet werden.

Mit einem in den Dimmer eingelernten Easywave-Funksender (1-Tast- oder 2-Tast-Bedienung) werden Leuchtmittel immer soft geschaltet.

Insgesamt können bis zu 32 Sender eingelernt werden.

Mit der Taste I/O kann am Gerät direkt gedimmt oder geschaltet werden.

Eine elektronische Kurzschluss- und Überlastsicherung sowie eine Übertemperatursicherung sorgen für optimale Sicherheit.

Für die Nutzung des Dimmers stehen drei Betriebsarten zur Auswahl:

- Dimmen mit Memoryfunktion, d.h. die zuletzt gewählte Helligkeit wird gespeichert und beim nächsten Einschalten leuchtet die Lampe in dieser Helligkeit.
- Dimmen ohne Memoryfunktion ist das einfache Auf- und Abdimmen ohne Speicherung einer Helligkeit.
- Schalten fester Helligkeiten eignet sich zum Gestalten persönlicher Lichtszenen.

Werksseitig sind folgende Einstellungen vorprogrammiert:

- Dimmart: Phasenabschnitt,
- externer Taster in Betriebsart „Dimmen ohne Memory“ mit 1-Tast-Bedienung,
- Memorywert: max. Helligkeit.

Dimmer in Betrieb nehmen

A	Dimmer installieren	1
A1	Standort auswählen	1
A2	Elektrischer Anschluss	1
A3	Dimmart einstellen	1
B	Bedienung	2
B1	Betriebsarten	2
C	Programmierung	3
C1	Sender einlernen ohne Lerntaste	3
C2	Sender löschen ohne Lerntaste	3
C3	Reset	3
C4	Sender einlernen mit Lerntaste	4
C5	Sender löschen mit Lerntaste	4
D	Fehlerbehebung	4
E	Allgemeine Hinweise	4


A Dimmer installieren

A1 Standort auswählen

Achten Sie auch auf eine ungehinderte Funkverbindung zwischen Dimmer und Sender. Vermeiden Sie die Montage in einem Verteilerkasten, Gehäusen aus Metall, in unmittelbarer Nähe von großen Metallobjekten, auf dem Boden oder in dessen Nähe.

A2 Elektrischer Anschluss

1. Stecken Sie den Dimmer in eine elektrisch und baulich intakte Schuko-Steckdose.
2. Lernen Sie den Easywave-Sender ein.



Für das Parallelschalten von Halogen-Trafos oder Tronic-Trafos dürfen nur baugleiche Typen verwendet werden und die maximale Last ist zu beachten.

Es ist unzulässig folgende Lasten zusammenzuschalten:

- Trafo-Halogenlampen und Tronic-Halogenlampen,
- Trafo-Halogenlampen und ESL bzw. LED-Leuchten.

In diesen Fällen muss ein separater Dimmer pro Last verwendet werden.

A3 Dimmart einstellen

Nach Art des anzuschließenden Verbrauchers stellen Sie die Dimmart wie folgt ein:

1. Am Dimmer die **Taste P** gedrückt halten (ca. 10 s) bis die LED abwechselnd gelb/blau blinkt. Nach Loslassen der Taste wird die aktuelle Dimmart angezeigt.
2. Die **Taste P** wiederholt drücken, bis LED in der Farbe der gewünschte Dimmart leuchtet:



blau

PhasenABSchnitt



gelb

PhasenANSchnitt



violett

Energiesparlampen (ESL)

3. Abschließend **Taste P** gedrückt halten bis die LED erlischt. Die Dimmart wurde gespeichert.

PhasenABSchnitt



ohmsche und kapazitive Lasten

Glühlampen, Hochvolt-Halogenlampen, elektronische Vorschaltgeräte für Niedervolt-Halogenlampen, dimmbare LED-Lampen (auch für gemischte Lasten wie Glühlampen und Tronic-Halogenlampen sowie Glühlampen und ESL bzw. LED-Leuchten)



dimmbare Energiesparlampen (ESL)

Die Einschalthelligkeit ist auf ca. 50 % der Dimmkurve festgelegt, ein späteres Verringern der Helligkeit ist möglich.

PhasenANSchnitt



ohmsche und induktive Lasten

Glühlampen, Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare LED-Lampen (Herstellervorgaben beachten!), gewickelte Trafos für Niedervolt-Halogenlampen (auch für gemischte Lasten wie Glühlampen und Trafo-Halogenlampen)

B Bedienung

B1 Betriebsarten

Die Betriebsart wählen Sie am Dimmer durch mehrmaliges Drücken der Programmieraste P, bis die LED im Rhythmus der gewünschte Betriebsart blinkt (siehe Punkt C, „Programmierung“). Mit dem Einlernen eines Senders wird die gewählte Betriebsart den Sendertasten zugeordnet.

Jede Sendertaste sendet einen Easywavecode A, B, C oder D.


In der 2-Tast-Bedienung dimmen die Tasten A und C auf oder schalten ein, die Sendertasten B und D dimmen ab oder schalten aus. Es muss nur eine Taste eingelernt werden, der Code der zweiten Taste wird automatisch zugeordnet.

In der 1-Tast-Bedienung kann mit jeder Taste auf- oder abgedimmt bzw. ein- oder ausgeschaltet werden.

Abschließend muss der Dimmer in die Betriebsbereitschaft gebracht werden. Hierfür ist die Programmieraste P mehrmals zu drücken, bis die LED am Dimmer nicht mehr blinkt.

2-Tast-Dimmen mit Memory

Die zuletzt genutzte Helligkeit wird beim Ausschalten gespeichert. Dimmen oder Schalten mit der 2-Tast-Bedienung.

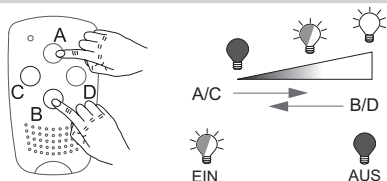

Aufdimmen: Sendertaste A oder C gedrückt halten bis gewünschte Helligkeit erreicht ist.


Abdimmen: Sendertaste B oder D gedrückt halten bis gewünschte Helligkeit erreicht ist.

EIN-Schalten auf die gespeicherte Helligkeit: Sendertaste A o. C kurz drücken. Wurde die Beleuchtung durch Abdimmen ausgeschaltet, erfolgt das Einschalten auf eine dezente Helligkeit (gilt nicht für Energiesparlampen).

AUS-Schalten: Sendertaste B o. D kurz drücken.

2-Tast-Dimmen ohne Memory

Auf- und Abdimmen ohne Speichern der letzten Helligkeit. Dimmen oder Schalten mit der 2-Tast-Bedienung.

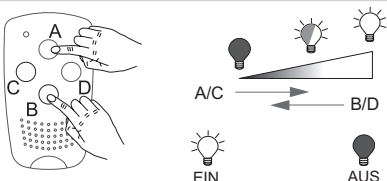

Aufdimmen: Sendertaste A oder C gedrückt halten bis gewünschte Helligkeit erreicht ist.


Abdimmen: Sendertaste B oder D gedrückt halten bis gewünschte Helligkeit erreicht ist.

EIN-Schalten: Sendertaste A o. C kurz drücken. Beleuchtung wird auf volle Helligkeit geschaltet.

AUS-Schalten: Sendertaste B o. D kurz drücken.

2-Tast-Schalten fester Helligkeiten

Schalten persönlicher Lichtszenen mit der 2-Tast-Bedienung. Die gewünschte Helligkeit kann gezielt mit einem Sender geschaltet werden.

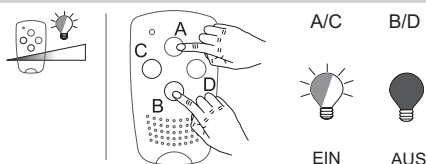


Dimmen nicht möglich

EIN-Schalten: Sendertaste A o. C drücken. Die gespeicherte Helligkeit wird eingeschaltet.

AUS-Schalten: Sendertaste B o. D drücken.

1-Tast-Dimmen mit Memory

Die zuletzt genutzte Helligkeit wird beim Ausschalten gespeichert. Dimmen oder Schalten mit der 1-Tast-Bedienung.

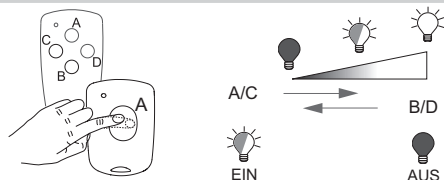


Auf- oder Abdimmen: Sendertaste gedrückt halten. Bei Erreichen der Helligkeitsgrenzen Taste kurz loslassen und mit nächster Betätigung weiter dimmen.

EIN- oder AUS-Schalten auf die gespeicherte Helligkeit: Sendertaste kurz drücken.

1-Tast-Dimmen ohne Memory

Auf- und Abdimmen ohne Speichern der letzten Helligkeit. Dimmen oder Schalten mit der 1-Tast-Bedienung.

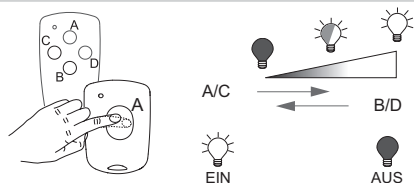


Auf- oder Abdimmen: Sendertaste gedrückt halten. Bei Erreichen der Helligkeitsgrenzen Taste kurz loslassen und mit nächster Betätigung weiter dimmen.

EIN-Schalten: Sendertaste kurz drücken. Beleuchtung wird auf volle Helligkeit geschaltet.

AUS-Schalten: Sendertaste kurz drücken.

1-Tast-Schalten fester Helligkeiten

Schalten persönlicher Lichtszenen mit der 1-Tast-Bedienung. Die gewünschte Helligkeit kann gezielt mit einem Sender geschaltet werden.

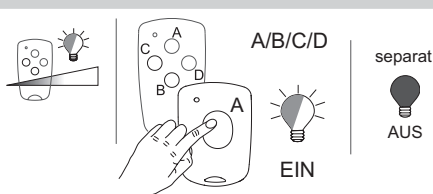


Dimmen nicht möglich

EIN-Schalten: Sendertaste kurz drücken. Die gespeicherte Helligkeit wird eingeschaltet.

AUS-Schalten: Beleuchtung muss über einen separaten Sender bzw. Tastencode geschaltet werden.

1-Tast-Dimmen am Dimmer

Mit der Taste I/O kann der Dimmer auch vor Ort bedient werden. Die Taste I/O kann in jede 1-Tast-Bedienung eingelernt werden.

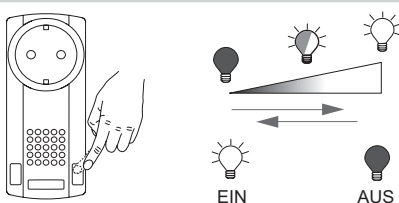


Auf- oder Abdimmen: Taste gedrückt halten. Bei Erreichen der Helligkeitsgrenzen Taste kurz loslassen und mit nächster Betätigung weiter dimmen.

EIN-Schalten: Taste kurz drücken. Beleuchtung wird auf volle Helligkeit geschaltet.

AUS-Schalten: Taste kurz drücken.

C Programmierung

C1 Sender einlernen ohne Lerntaste

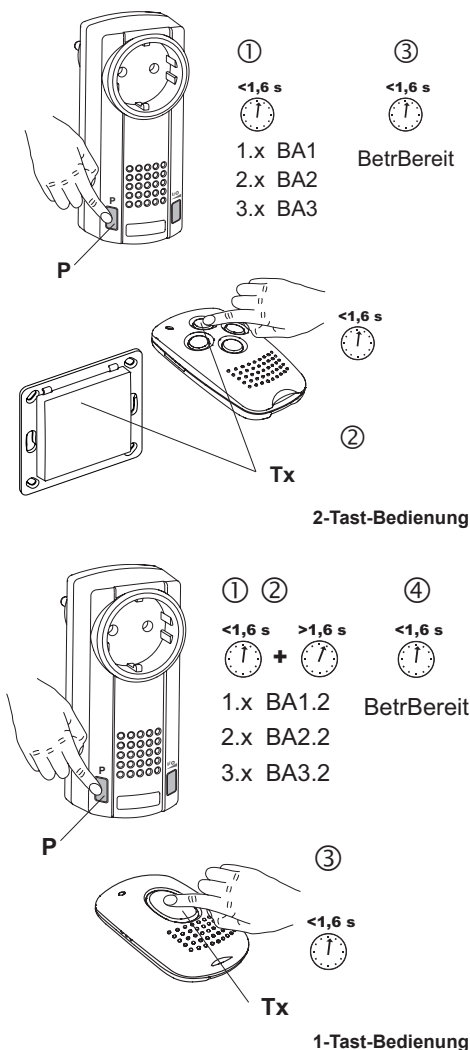

P Programmiertaste Dimmer

Tx Sendertaste

<1,6 s
kurz Taste kürzer als 1,6 s drücken

>1,6 s
lang Taste länger als 1,6 s drücken
Achtung: Nicht länger als 10 s drücken, da sonst ein Wechsel in den Modus „Dimmart einstellen“ erfolgt!

Betätigung ¹⁾ [Taste drücken]	Anzeige	Bemerkung
2-Tast-Dimmen mit Memory (BA1)		
① P 1x kurz	LED blinkt (1x Pause 1x ...)	Lernmodus BA1
② Tx 1x kurz	LED blinkt ²⁾ nach 4 s	Sender eingelernt
③ P 3x kurz	LED erlischt	Dimmer betriebsbereit
2-Tast-Dimmen ohne Memory (BA2)		
① P 2x kurz	LED blinkt (2x Pause 2x ...)	Lernmodus BA2
② Tx 1x kurz	LED blinkt ²⁾ nach 4 s	Sender eingelernt
③ P 2x kurz	LED erlischt	Dimmer betriebsbereit
2-Tast-Schalten fester Helligkeiten (BA3)		
⚠ Dimmen Sie zuerst Ihre Beleuchtung in einer anderen Betriebsart auf die gewünschte Helligkeit und lassen Sie das Licht brennen.		
① P 3x kurz	LED blinkt (3x Pause 3x ...)	Lernmodus BA3
② Tx 1x kurz	LED blinkt ²⁾ nach 4 s	Sender eingelernt und Helligkeit gespeichert
③ P 1x kurz	LED erlischt	Dimmer betriebsbereit
1-Tast-Dimmen mit Memory (BA1.2)		
① P 1x kurz	LED blinkt (1x Pause 1x ...)	Lernmodus BA1.2
② P 1x lang	LED leuchtet kurz rot	Sender eingelernt
③ Tx 1x kurz	LED blinkt ²⁾ nach 4 s	Sender eingelernt
④ P 3x kurz	LED erlischt	Dimmer betriebsbereit
1-Tast-Dimmen ohne Memory (BA2.2)		
① P 2x kurz	LED blinkt (2x Pause 2x ...)	Lernmodus BA2.2
② P 1x lang	LED leuchtet kurz rot	Sender eingelernt
③ Tx 1x kurz	LED blinkt ²⁾ nach 4 s	Sender eingelernt
④ P 2x kurz	LED erlischt	Dimmer betriebsbereit
1-Tast-Schalten fester Helligkeiten (BA3.2)		
⚠ Dimmen Sie zuerst Ihre Beleuchtung in einer anderen Betriebsart auf die gewünschte Helligkeit und lassen Sie das Licht brennen.		
① P 3x kurz	LED blinkt (3x Pause 3x ...)	Lernmodus BA3.2
② P 1x lang	LED leuchtet kurz rot	Sender eingelernt und Helligkeit gespeichert
③ Tx 1x kurz	LED blinkt ²⁾ nach 4 s	Sender eingelernt und Helligkeit gespeichert
④ P 1x kurz	LED erlischt	Dimmer betriebsbereit

C2 Sender löschen ohne Lerntaste

In diesem Modus können einzelne Sender gezielt aus dem Speicher des Dimmers gelöscht werden.

Betätigung ¹⁾ [Taste drücken]	Anzeige	Bemerkung
1. P 1x lang	LED blinkt schnell in der Farbe der eingestellten Dimmart	Dimmer Löschmodus
2. Tx 1x kurz	LED leuchtet 4s	Sender gelöscht
3. P 1x kurz		Dimmer betriebsbereit

C3 RESET

Ein RESET kann nur am Dimmer direkt durchgeführt werden, nicht über die Funkschnittstelle.

Es werden alle eingelernten Sender gelöscht und die Werkseinstellungen wiederhergestellt:

- Dimmart: Phasenabschnitt,
- Taste I/O in Betriebsart „1-Tast-Dimmen ohne Memory“,
- Memorywert: max. Helligkeit.


Betätigung ¹⁾ [Taste drücken]	Anzeige	Bemerkung
1. P 1x lang	LED blinkt schnell in der Farbe der eingestellten Dimmart	Dimmer Löschmodus
2. P 1x lang	LED leuchtet 4s	Werkseinstellungen wieder hergestellt

- 1) Erfolgt innerhalb von 20 Sekunden keine Tastenbetätigung, geht der Dimmer automatisch in Betriebsbereitschaft. Die Einstellungen werden nicht gespeichert.
- 2) Leuchtet die LED rot, wurde versucht, einen bereits vorhandenen Sender einzulernen. Löschen Sie den eingelernten Sender.

C Programmierung

C4 Sender einlernen mit Lerntaste

Sollen die Einstellungen des Dimmers auch im eingebauten Zustand geändert werden, muss vor dem Einbau der Lernsender, wie unter Abschnitt C1 beschrieben, eingelernt werden. Bei Betätigung der Lerntaste PTx wird ein spezielles Easywave-Telegramm an den Dimmer gesendet und dort der Lernmodus aktiviert.

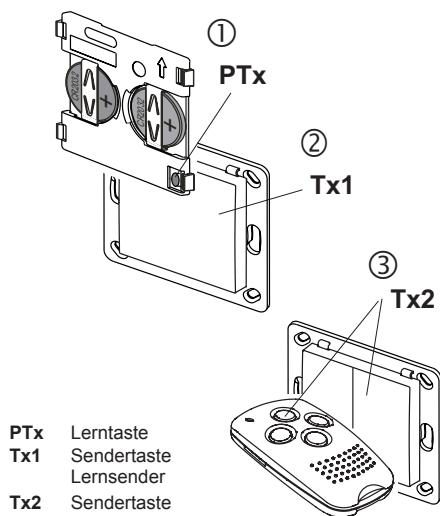

Betätigung ¹⁾ [Taste drücken]	Anzeige	Bemerkung
2-Tast-Dimmen mit Memory (BA1)		
① PTx kurz	LED am Sender blinkt rot	 Dimmer im Lernmodus BA1
② innerhalb von 5 s Tx1 1x kurz	Beleuchtung blinkt entsprechend Betriebsart	
③ Tx2 kurz	Beleuchtung leuchtet für 4 s	
2-Tast-Dimmen ohne Memory (BA2)		
① PTx kurz	LED am Sender blinkt rot	 Dimmer im Lernmodus BA2
② innerhalb von 5 s Tx1 2x kurz	Beleuchtung blinkt entsprechend Betriebsart	
③ Tx2 kurz	Beleuchtung leuchtet für 4 s	
2-Tast-Schalten fester Helligkeiten (BA3)		
① PTx kurz	LED am Sender blinkt rot	 Dimmer im Lernmodus BA3
② innerhalb von 5 s Tx1 3x kurz	Beleuchtung blinkt entsprechend Betriebsart	
③ Tx2 kurz	Beleuchtung leuchtet für 4 s	

C5 Sender löschen mit Lerntaste

Um einen ständigen Zugriff auf den Dimmer zu gewährleisten, bleibt der zuletzt eingelernte Lernsender immer gespeichert.

Ein zum Löschen verwendeter Lernsender kann nicht selbst gelöscht werden.

Betätigung ¹⁾ [Taste drücken]	Anzeige	Bemerkung
1. PTx kurz	LED am Sender blinkt	Achtung! Taste nach 5 s loslassen! Dimmer im Löschmodus
2. innerhalb von 5 s Tx1 lang (>5 s)	Beleuchtung blinkt schnell, volle Helligkeit	
3. Tx2 kurz	Beleuchtung leuchtet für 4 s	

1) Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Tastenbetätigung, geht der Dimmer automatisch in Betriebsbereitschaft. Die Einstellungen werden nicht gespeichert.

D Fehlerbehebung

Anzeige	Problem	Lösung
LED blinkt langsam ROT oder Beleuchtung kann nicht geschaltet werden	Es wurde eine induktive Last im Phasenabschnitts-Betrieb erkannt.	Während LED blinkt, Taste P gedrückt halten bis LED abwechselnd blau/gelb blinkt. Wählen Sie nun entsprechend Punkt A3.2 die richtige Dimmart aus.
LED blinkt schnell ROT	Es fließt ein zu hoher Laststrom.	Dimmer regelt automatisch die Helligkeit schrittweise herunter. Leuchtmittelleistung vermindern!
LED leuchtet ROT oder Beleuchtung kann nicht geschaltet werden	Kurzschluss am Verbraucher	Spannungsversorgung ausschalten, Kurzschluss entfernen, Spannung wieder einschalten.
LED blinkt rhythmisch ROT 	Temperaturerhöhung im Gehäuse	Bei 80 °C wird automatisch auf 50 % des eingestellten Dimmwertes gedimmt. Ab 85 °C wird die Last automatisch abgeschaltet. Last manuell abschalten/Leuchtmittelleistung vermindern! Das Blinken erlischt, wenn Temperatur wieder auf 80 °C gesunken ist.

E Allgemeine Hinweise

Entsorgungshinweise

Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie Altgeräte über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.



Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität

Das Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTERichtlinie 1999/5/EG.

Für den Einsatz in: EU/CH/FL/IS/N

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite abrufbar: www.eldat.de.

Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Hersteller.

ELDAT GmbH

Im Gewerbepark 14
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 33 75 / 90 37-0
Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90
Internet: www.eldat.de
E-Mail: info@eldat.de

