
KFD 9040-F

Schaltbild KFD 9040, KFD 9040-K und KFD 9040-F

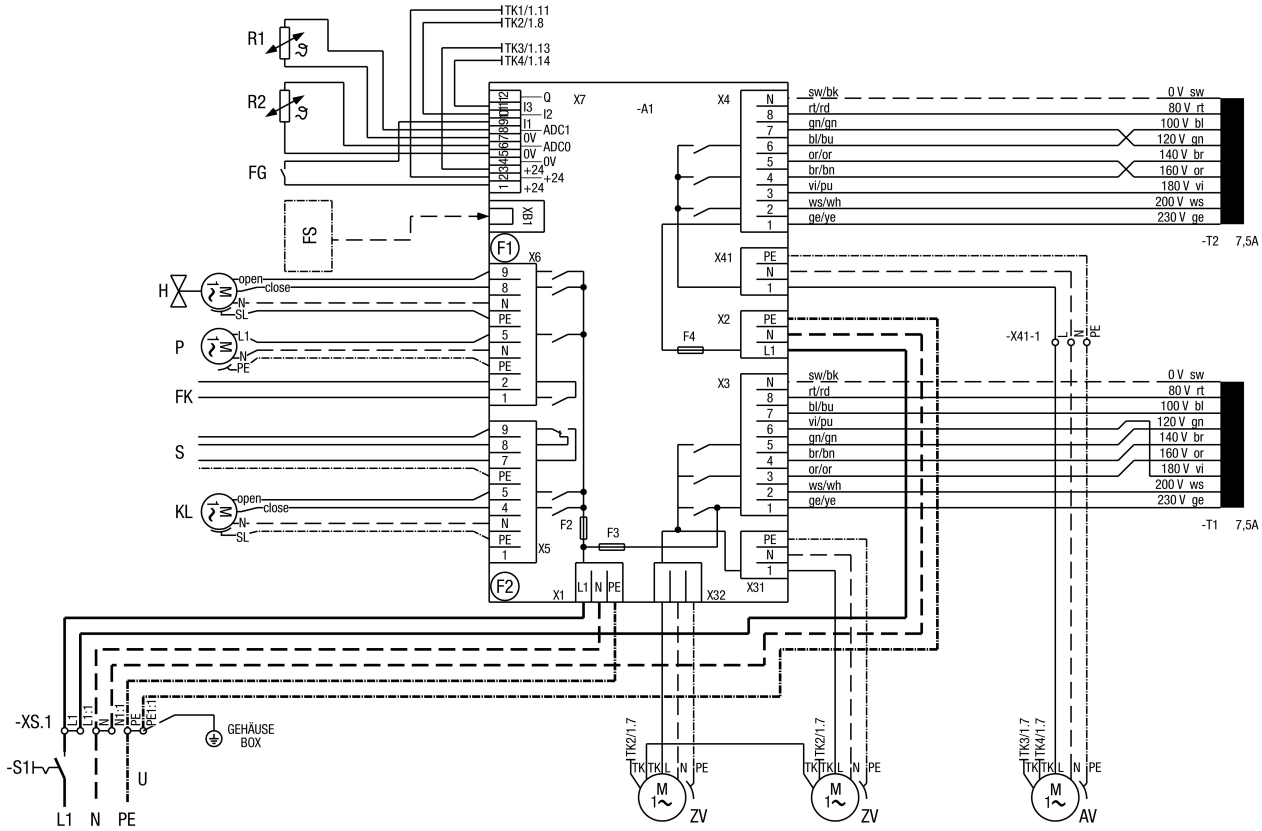

KFD 9040-F

ZV - Zuluftventilator

AV - Abluftventilator

TK1 - Thermokontakt Zuluftventilator

TK2 - Thermokontakt Zuluftventilator

TK3 - Thermokontakt Abluftventilator

TK4 - Thermokontakt Abluftventilator

R1 - Frostschutzüberwachung

R2 - NTC-Temperaturfühler

FG - Freigabe Gerät, potentialfreier Kontakt

FS - Bedienteil

H - Heizen

P - Zirkulationspumpe

FK - Freigabe Kältemaschine

S - Störung Gerät

KL - Klappenantrieb

U - Einspeisung 1 x 230 V / N / 50 Hz

SE - Sicherung extern 16 A