SSS SIEDLE



AHFV 870-0

Produktinformation
Access Freisprechtelefon Video

Product information
Access video handsfree telephone

Information produit
Access Téléphone mains libres vidéo

Opuscolo informativo sul prodotto
Videocitofono vivavoce Access

Productinformatie
Access handsfree telefoon video


Produktinformation
Access højttalende videosvartelefon


Produktinformation
Access högtalande svarsapparat video


Información de producto
Access Interfono manos libres con vídeo

Informacja o produkcie
wideodomofon głośno-mówiący Access


Информация о продуктах
Аппарат громкой связи видео Access

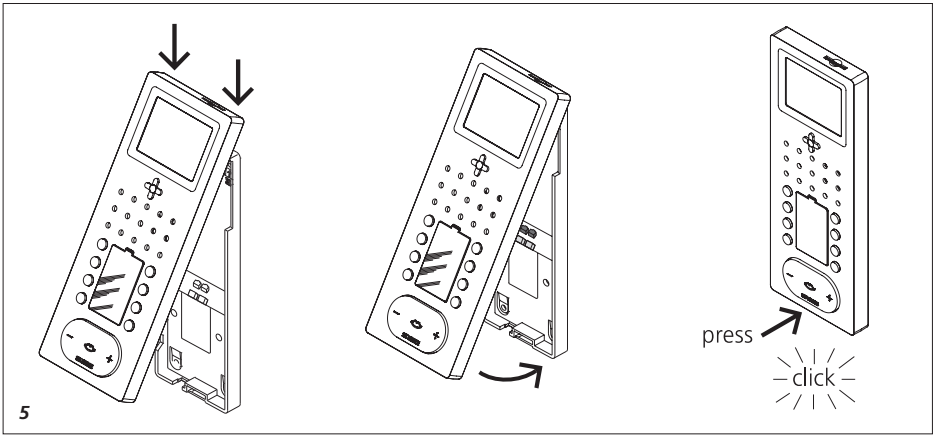
press
click
5

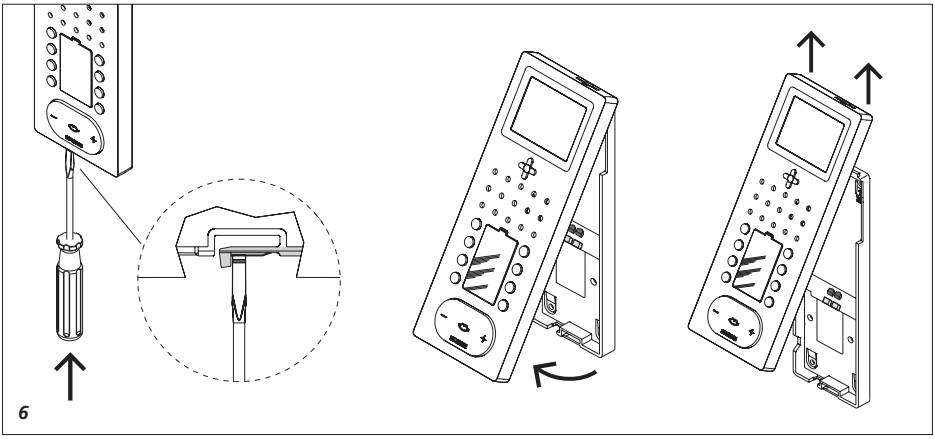

6

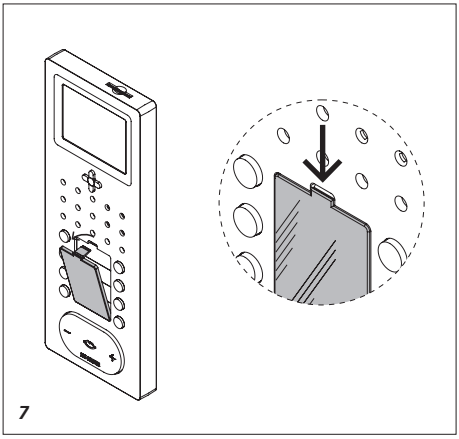
7


Installation auf Unterputzdose

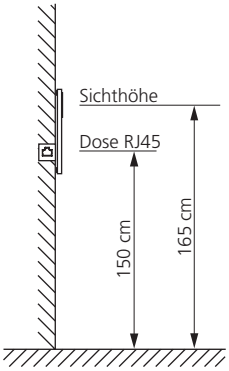

1

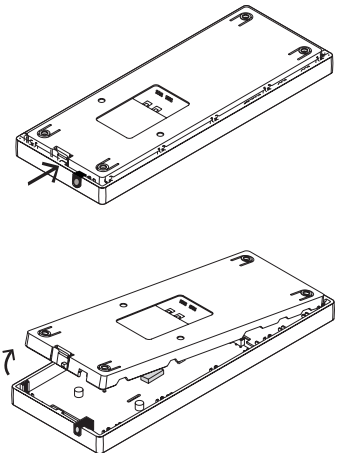

2

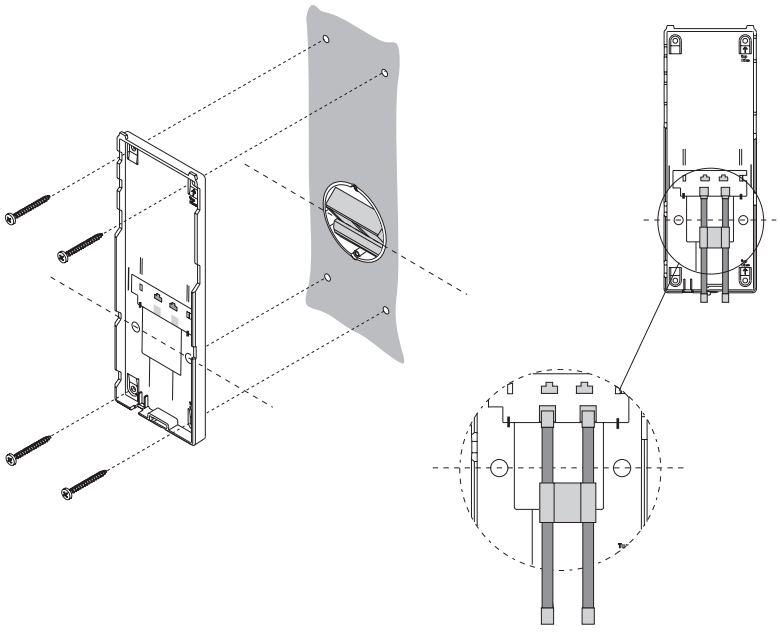

3+4

Anwendung
Access Freisprechtelefon Video mit Sprach-/Steuertaste, Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt das Kamerabild und die grafische Menüoberfläche.
Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht, Fernschalten und Anrufsperre.

Leistungsmerkmale:
- Display 8,8 cm
- Eingang für den Etagenruf
- Ausgang frei programmierbar
- Rufunterscheidung von Türruf, Etagenruf, Internruf und Concierge-Ruf
- Schaltfunktionen
- Statusmeldungen
- Bildspeicherfunktion über Lizenz ALZV 270-...
- eingebaute 5-Wege-Steuertaste zur Bedienung von Bildspeicher, Helligkeit, Farbsättigung etc.
- mit Tischzubehör AZTV 870-... als Tischgerät einsetzbar

Elektrische Spannung



Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

Elektrostatische Aufladung



Durch elektrostatische Aufladung kann bei direktem Kontakt mit der Leiterplatte das Gerät zerstört werden. Vermeiden Sie daher ein direktes Berühren der Leiterplatte.

Lieferumfang
- AHFV 870-... (Grundplatte und Gehäuse mit Leiterplatte)
- RJ45-Steckverbinder
- Blind-Karte für SD-Karteneinschub
- Bedienungsanleitung für den Endkunden
- diese Produktinformation

Montage
1 *Empfohlene Einbauhöhe ca. 1,65 m bis Displayhöhe/ Sichthöhe.*
2 *Gerät von der Rückseite öffnen; dazu die Grundplatte mit dem Rasthebel entriegeln.*
3 *Grundplatte an der Unterputzdose mittig orientiert ausrichten und Befestigungslöcher anzeichnen.*
4 *Bei Montage direkt auf der Wand die Grundplatte mit 4 Schrauben befestigen. Einbaulage Oben/Top beachten.*
5 *Gehäuse oben auf der Grundplatte einhängen und mit leichtem Druck schließen.*

Demontage
6 *Zum Abnehmen des Gehäuses mit einem Schlitzschraubendreher die Verriegelung nach oben drücken. Die Leiterplatte verbleibt im Gehäuse-Oberteil.*

Beschriftung
7 *Das Beschriftungsfeld kann mit den Tastenfunktionen entsprechend beschriftet werden. Die Sichtscheibe kann oben angehoben werden.*
Beschriftungsvorlagen finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich.

Klemmenbelegung	
Linke RJ45 Buchse	
1 - 8	LAN
Rechte RJ45 Buchse	
3	Etagenruftaste
6	ERT
4	Schaltkontakt
5	30 V, 1 A DC
1	abhängig vom
2	verwendeten
7	Access Zubehör
8	

Inbetriebnahme
Im Systemhandbuch Siedle Access, das dem Server beiliegt und im Downloadbereich verfügbar ist, ist die Installation beschrieben.
Die Inbetriebnahme erfolgt wie im Angebot beschrieben.

Bildspeicher
Die Bildspeicherung erfolgt zentral auf dem Server. Eine Speicherung der Bilder auf SD-Karte ist derzeit nicht vorgesehen.
Gespeicherte Bilder unterliegen wie Fotografien dem Urheberrecht.

Tastenbelegung
Über die 5-Wege-Taste steuern Sie die Display-Anzeige.

Eingabe-Taste



Mit der runden Eingabe-Taste in der Mitte schalten Sie das Display ein, kommen Sie ins Auswahlmenü und bestätigen die ausgewählte Funktion.

Steuer-Tasten



Mit der Steuer-Taste wird innerhalb der Menüpunkte navigiert.

Die Türöffner-Funktion ist fest der Schlüsseltaste zugeordnet.
Alle anderen Tasten des Gerätes sind frei programmierbar und können doppelt belegt werden. Diese Programmierung wird am Server vorgenommen.

SD-Karte
Auf der Geräteoberseite ist eine Blind-Karte als Staubschutz in einen SD-Karten-Slot eingesteckt. Bei einer nachträglichen Funktionserweiterung kann hier eine Speicherkarte eingebaut werden.

Zubehör für AZTV 870-...
AZTV 870-... Zubehör-Tisch für die Umrüstung von Wandgerät zu Tischgerät.

Lizenzen
Durch Zukauf der Access Lizenz zusätzliche Videofunktionalität „ALZV 270-...“ können Sie ergänzende Videofunktionen z. B. die Bildspeicherfunktion an allen Innensprechstellen frei schaltet.
Die Größe des installierten Servers ist bestimmend für die Lizenz.

Technische Daten
Versorgung des Gerätes über PoE (Klasse 2)
Klingellautstärke: max. 83 dB (A)
Farbdisplay: 8,8 cm
Auflösung: 320 x 240 Pixel
Eingang für Etagenruf ERT (potentialfrei)
Potentialfreier Kontakt:
max. 30 V, 1 A
Abmessungen (mm) B x H x T:
105 x 277 x 23

Application
Access handsfree telephone video with speech / control button, door release button and 7 additional buttons with 2-colour status LED. All buttons are freely programmable. The display shows the camera image and the graphic menu interface. With the functions calling, speech, door release, vision, light, remote switching and call silencing.

Performance features:
- Display 8.8 cm
- Entrance for storey calls
- Exit freely programmable
- Call differentiation between door calls, storey calls, indoor calls and concierge calls
- Switching functions
- Status indications
- Video memory function over licence ALZV 270-...
- Integrated 5-way control button for operation of the video memory, brightness, colour saturation etc.
- Can be used with table-top accessory AZTV 870-... as a table-top device

Electrical voltage



Mounting, installation and servicing work on electrical devices may only be performed by a suitably qualified electrician.

Electrostatic charging



As a result of electrostatic charging, direct contact with the circuit board can result in destruction of the device. Direct contact with the circuit board must therefore be avoided.

Scope of supply
- AHFV 870-... (Base plate and housing with circuit board)
- RJ45 plug
- Dummy card for SD card insert
- Operating instructions for the end user
- This product information

Mounting
1 *Recommended mounting height appr. 1.65 m to display height/ viewing height.*
2 *Open the device from the back by releasing the base plate with the locking lever.*
3 *Align the base plate centrally relative to the flush mounted box and mark the fixing holes.*
4 *When mounting directly on the wall, fasten the base plate using 4 screws, paying attention that the plate is the right way up (top marking).*
5 *Hook the housing into the base plate from above and close by exerting a slight pressure.*

Dismantling
6 *To remove the housing, press the lock upwards using a flat blade screwdriver. The circuit board remains in the housing superstructure.*

Lettering
7 *The lettering panel can be inscribed to indicate the button functions. The see-through panel can be lifted at the side.*
A marking template is provided in the download area of our website.

Terminal assignment	
Link RJ45 socket	
1 - 8	LAN
Right RJ45 socket	
3 6	Storey call button ERT
4 5	Switching contact 30 V, 1 A DC
1 2 7 8	dependent on the Access accessories used

Commissioning
Installation is described in the Siedle Access System Manual which is supplied with the server and can also be downloaded from the website. Commissioning takes place as described in the quotation.

Video memory
Pictures are stored centrally on the server. There are currently no plans to allow pictures to be stored on SD card.
Similar to photographs, saved images are subject to copyright.

Button assignment
The screen display is controlled using the 5-way control button.

Enter button



Switch on the display with the round Enter button in the centre. This takes you to a selection menu. Confirm the selected function.

Control buttons



The control button is used to navigate within the menu points.

The door release function is permanently assigned to the key button. All the other buttons of the device are freely programmable and can be assigned with two functions each. Programming is performed at the server.

SD card
There is a dummy card inserted in an SD card slot at the top of the device which is used as a dust protector. When upgrading with new functions, this slot can be used to install a memory card.

Accessories for AZTV 870-...
AZTV 870-... table-top accessory for conversion from a wall-mounted to a table-top device.

Licences
By purchasing the Access licence for additional video functionality "ALZV 270-..." additional video functions such as the video memory function can be enabled at all indoor call stations.
The size of the installed server determines the licence.

Specifications
The device is supplied by PoE (class 2)
Bell volume: max. 83 dB (A)
Colour display: 8.8 cm
Resolution: 320 x 240 Pixel
Input for storey call ERT (potential-free)
Potential-free contact:
max. 30 V, 1 A
Dimensions (mm) W x H x D:
105 x 277 x 23

Application
Poste mains libres Access vidéo avec touche parler/de commande, touche gâche et 7 autres touches, avec LED d'état à 2 couleurs. Toutes les touches sont librement programmables. L'écran affiche l'image caméra et l'interface de menu graphique.
Avec les fonctions appeler, parler, voir, ouvrir porte, lumière, télécommutation et blocage d'appel.

Caractéristiques fonctionnelles :
• Ecran 8,8 cm
• Entrée pour l'appel d'étage
• Sortie librement programmable
• Distinction entre appel de porte, appel d'étage, appel interne et appel concierge
• Fonctions de commutation
• Messages d'état
• Fonction mémoire d'images par l'intermédiaire de la licence ALZV 270-...
• Touche de commande 5 voies intégrée pour commander la mémoire d'images, la luminosité, la saturation des couleurs, etc.
• avec accessoire de table AZTV 870-..., utilisable en tant qu'appareil de table

Tension électrique



L'installation, le montage et l'entretien d'appareils électriques ne doivent être réalisés que par un spécialiste en électricité.

Charge électrostatique



La charge électrostatique peut détruire l'appareil en cas de contact direct avec la carte de circuits imprimés. Evitez par conséquent tout contact direct avec la carte de circuits imprimés.

Etendue de la fourniture

• AHFV 870-... (socle et boîtier avec carte de circuits imprimés)
• Connecteur RJ45
• Fausse-carte pour insertion de carte SD
• Notice d'utilisation pour le consommateur
• La présente information produit

Montage

1 *Hauteur de montage conseillée env. 1,65 m jusqu'à la hauteur d'affichage/hauteur de vision.*
2 *Ouvrir l'appareil par la face arrière ; à ces fins, déverrouiller le socle à l'aide du levier encliquetable.*
3 *Ajuster le socle sur la boîte encastrable, orienté au centre, et tracer les trous de fixation.*
4 *Dans le cas d'un montage directement au mur, fixer le socle à l'aide de 4 vis. Respecter la position de montage haut/top.*
5 *Accrocher le boîtier en haut du socle et fermer en exerçant une légère pression.*

Démontage

6 *Pour déposer le boîtier à l'aide d'un tournevis pour vis à tête fendue, repousser le verrouillage vers le haut. La carte de circuits imprimés reste dans la partie supérieure du boîtier.*

Marquage

7 *Les fonctions des touches peuvent être marquées en conséquence sur la zone de marquage. Le verre peut être relevé latéralement.*
Vous trouverez des modèles de marquage sur notre page d'accueil, dans la zone de téléchargement.

Implantation des bornes	
Prise RJ45 gauche	
1 - 8	LAN
Prise RJ45 droite	
3 6	Touche d'appel d'étagee ERT
4 5	Contact de commutation 30 V, 1 A DC
1 2 7 8	en fonction des accessoires Access utilisés

Mise en service

Le manuel système Siedle Access, qui est joint au serveur et disponible dans la zone de téléchargement, décrit l'installation.
La mise en service s'effectue de la façon décrite dans l'offre.

Mémoire d'images

La mémorisation des images s'effectue de façon centralisée sur le serveur. Une mémorisation des images sur carte SD n'est actuellement pas prévue.
Les images en mémoire sont soumises, de la même façon que les photographies, aux droits d'auteur.

Affectation des touches

Par l'intermédiaire de la touche 5 voies, vous commandez l'affichage de l'écran.

Touche entrée



La touche d'entrée ronde, qui se trouve au centre, vous permet de mettre l'écran en marche, d'entrer dans le menu de sélection et de valider la fonction sélectionnée.

Touches de commande



La touche de commande permet de naviguer dans les points de menu.

La fonction gâche est attribué de façon fixe à la touche clef.
Toutes les autres touches de l'appareil sont librement programmables et peuvent faire l'objet d'une double affectation. Cette programmation s'effectue sur le serveur.

Carte SD

Sur la face supérieure de l'appareil, une fausse-carte est insérée à titre de protection contre la poussière, dans un slot pour carte SD. Lors d'un ajout de fonctions après coup, une carte mémoire peut ici être mise en place.

Accessoire pour AZTV 870-...

AZTV 870-... Accessoire table pour transformer un appareil mural en un appareil de table.

Licences

En achetant la licence Access fonctionalité vidéo complémentaire „ALZV 270-...", vous pouvez librement commuter sur tous les combinés intérieurs des fonctions vidéo complémentaires comme, p. ex., la fonction mémoire d'images
La taille du serveur installé est déterminante pour la licence.

Caractéristiques techniques

Alimentation de l'appareil par l'intermédiaire de PoE (Power over Ethernet classe 2)
Volume de la sonnerie : max. 83 dB (A)
Ecran couleur : 8,8 cm
Résolution : 320 x 240 pixels
Entrée pour appel d'étage ERT (sans potentiel)
Contact sec : max. 30 V, 1 A
Dimensions (mm), l x H x P : 105 x 277 x 23

Impiego
Citofono vivavoce Access video con tasto conversazione/tasto di comando, tasto apriporta, nonché altri 7 tasti con LED di stato a 2 colori. Tutti i tasti sono liberamente programmabili. Il display mostra l'immagine della telecamera e l'interfaccia grafica del menu.
Con le funzioni chiamata, conversazione, video, apriporta, luce, commutazione a distanza e blocco di chiamata.

Prestazioni:
• Display da 8,8 cm
• Ingresso per chiamata dal piano
• Uscita liberamente programmabile
• Tono di chiamata differenziato per chiamata dal posto esterno, chiamata dal piano, chiamata interna e chiamata dal centralino di portineria
• Funzioni di commutazione
• Messaggi di stato
• Funzione di videomemoria mediante la licenza ALZV 270-...
• Tasto di comando a 5 vie integrato per azionare la videomemoria, la luminosità, la saturazione del colore, ecc.
• Con l'accessorio da tavolo AZTV 870-... utilizzabile come apparecchio da tavolo

Tensione elettrica



Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza agli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati.

Carica elettrostatica



In caso di contatto diretto con il circuito stampato, l'apparecchio può subire danni irreparabili a causa della carica elettrostatica. Evitare quindi di toccare direttamente il circuito stampato.

Kit di fornitura
• AHFV 870-... (piastra base e scatola con circuito stampato)
• Connettore ad innesto RJ45
• Scheda cieca per lo slot della scheda SD
• Istruzioni per l'uso per l'utilizzatore finale
• Il presente opuscolo informativo sul prodotto

Montaggio
1 *Altezza di montaggio raccomandata circa 1,65 m fino all'altezza del display/altezza degli occhi.*
2 *Aprire l'apparecchio dal lato posteriore; a tale scopo sbloccare la piastra base con la leva a scatto.*
3 *Allineare la piastra base alla scatola da incasso orientandola al centro e segnare i punti per i fori di fissaggio.*
4 *In caso di montaggio direttamente a parete, fissare la piastra base con 4 viti. Fare attenzione alla posizione di montaggio superiore (top).*
5 *Applicare la scatola dall'alto sulla piastra base e chiuderla con una leggera pressione.*

Smontaggio
6 *Per smontare la scatola, premere verso l'alto il blocco con un cacciavite ad intaglio. Il circuito stampato rimane nella parte superiore della scatola.*

Diciture
7 *Sulle targhette per le diciture è possibile indicare le corrispondenti funzioni dei tasti. La copertura trasparente può essere sollevata lateralmente.*
I modelli per la realizzazione delle scritte si trovano nella nostra homepage nella sezione Download.

Assegnazione dei morsetti	
Presa RJ45 sinistra	
1 - 8	LAN
Presa RJ45 destra	
3 6	Tasto di chiamata dal piano ERT
4 5	Contatto di commutazione 30 V, 1 A DC
1 2 7 8	in funzione dell'accessorio Access utilizzato

Messa in funzione
L'installazione è descritta nel manuale del sistema Siedle Access, accluso al server e disponibile nella sezione Download.
La messa in funzione avviene come descritto nell'offerta.

Videomemoria
Le immagini vengono salvate centralmente sul server. Attualmente non è in previsione un salvataggio delle immagini su scheda SD.
Le immagini memorizzate, proprio come fotografie, sono soggette ai diritti d'autore.

Assegnazione dei tasti
Con il tasto a 5 vie si comanda la visualizzazione del display.

Tasto d'inserimento



Con il tasto Invio tondo al centro si accende il display, si entra nel menu di selezione e si conferma la funzione selezionata.

Tasti di comando



Con il tasto di comando si naviga fra le varie voci di menu.

La funzione apriporta è assegnata in modo fisso al tasto "chiave".
Tutti gli altri tasti dell'apparecchio sono liberamente programmabili e possono avere una duplice assegnazione. Questa programmazione viene effettuata sul server.

Scheda SD
Sul lato superiore dell'apparecchio, nello slot della scheda SD è inserita una scheda cieca che funge da protezione contro la polvere. In caso di successivo ampliamento delle funzioni, è possibile inserire una scheda di memoria in questo slot.

Accessori per AZTV 870-...
Lo AZTV 870-... è un accessorio da tavolo per la conversione da apparecchio a parete ad apparecchio da tavolo.

Licenze
Acquistando la licenza Access per funzioni video supplementari "ALZV 270-..." è possibile attivare funzioni video aggiuntive, ad es. la funzione di videomemoria su tutti i citofoni.
Le dimensioni del server installato sono determinanti per la licenza.

Dati tecnici
Alimentazione dell'apparecchio tramite PoE (classe 2)
Volume campanello: max. 83 dB (A)
Display a colori da: 8,8 cm
Risoluzione: 320 x 240 pixel
Ingresso per chiamata dal piano ERT (a potenziale zero)
Contatto a potenziale zero: max. 30 V, 1 A
Dimensioni (mm) (larg. x alt. x prof.): 105 x 277 x 23

Toepassing
Access handsfree telefoon video met spraak-/stuurtoets, deuropenertoets evenals 7 verdere toetsen met 2-kleurige status-LED. Alle toetsen zijn vrij programmeerbaar. De display toont het camerabeeld en het grafische menu oppervlak.
Met de functies bellen, spreken, zien, deur openen, licht, afstand schakelen en oproepblokkering.

Prestatiekenmerken:
- Display 8,8 cm
- Ingang voor de etage-oproep
- Uitgang vrij programmeerbaar
- Oproeponderscheid van deuroproep, etage-oproep, interne oproep en conciërge-oproep
- Schakelfuncties
- Statusmeldingen
- Beeldgeheugenfunctie via licentie ALZV 270-...
- Ingebouwde 5-weg stuurtoets voor de bediening van beeldgeheugen, helderheid, kleurinstelling, etc.
- Met tafelaccessoire AZTV 870-... als tafelapparaat inzetbaar

Elektrische spanning



Inbouw, montage en onderhoudswerkzaamheden aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door een elektro-vakman worden uitgevoerd.

Elektrostatische lading



Door elektrostatische lading kan bij een direct contact met de printplaat het apparaat worden vernietigd. Vermijdt u daarom het direct aanraken van de printplaat.

Leveringsomvang
- AHFV 870-... (basisplaat en behuizing met printplaat)
- RJ45 stekker
- blinde kaart voor SD kaart invoer
- gebruikershandleiding voor de eindgebruiker
- Deze productinformatie

Montage
1 *Aanbevolen inbouwhoogte ca. 1,65 m tot displayhoogte/zichthoogte.*
2 *Apparaat vanaf de achterzijde openen; daarvoor de basisplaat met de rustpal ontgrendelen.*
3 *Basisplaat op de inbouwdoos in het midden georiënteerd uitlijnen en bevestigingsgaten markeren.*
4 *Bij montage direct op de muur de basisplaat met 4 schroeven bevestigen. Let op de inbouwpositie boven/top.*
5 *Behuizing boven op de basisplaat inhangen en met lichte druk sluiten.*

Demontage
6 *Voor het afnemen van de behuizing met een platte schroevendraaier de vergrendeling naar boven drukken. De printplaat bevindt zich in het bovenste deel van de behuizing.*

Beschrifting
7 *Het beschriftingsveld kan overeenkomstig de toetsentuncties worden beschreven. Het kijkglaasje kan naar de zijkant worden opgelicht.*
Beletteringsvoorbeelden vindt u op onze homepage in het downloadbereik.

Klemmenindeling	
Linker RJ45 bus	
1 - 8	LAN
Rechter RJ45 bus	
3	etage-oproeptoets
6	ERT
4	schakelcontact
5	30 V, 1 A DC
1	afhankelijk van gebruikte
2	Access accessoire
7	
8	

Ingebruikname
In het systeemhandboek Siedle Access, dat met de server wordt meegeleverd en in het downloadbereik beschikbaar is, wordt de installatie beschreven.
De ingebruikname geschiedt zoals in de offerte is beschreven.

Beeldgeheugen
Het opslaan van beelden gebeurt centraal op de server. Opslaan van de beelden op SD-kaart is momenteel niet mogelijk.
Opgeslagen beelden zijn net als foto´s onderhevig aan het auteursrecht.

Toetsenverdeling
Via de 5-weg toets stuurt u de display weergave.

Invoer-toets



Met de ronde invoertoets in het midden schakelt u de display in, komt u in het keuzemenu en bevestigt u de gekozen functie.

Stuur-toetsen



Met de stuurtoets wordt binnen het menupunt genavigeerd.

De deuropener functie is vast aan de sleuteltoets toegewezen.
Alle andere toetsen van het apparaat zijn vrij programmeerbaar en kunnen dubbel bezet worden. Deze programmering wordt op de server uitgevoerd.

SD-kaart
Op de bovenzijde van het apparaat is een blinde kaart als stofbescherming in een SD-kaart slot geplaatst. Bij een functie uitbreiding achteraf kan hier een geheugenkaart worden ingebouwd.

Accessoires voor AZTV 870-...
AZTV 870-... Accessoire-Tafel voor de ombouw van wandapparaat naar tafelapparaat.

Licenties
Door aankopen van de Access licentie voor additionele videofunctionaliteit „ALZV 270-...“ kunt u uitgebreide videofuncties bijv. de beeldgeheugenfunctie naar alle binnenspraakposities vrijschakelen.
De grootte van de geïnstalleerde server is bepalend voor de licentie.

Technische gegevens
Verzorging van het apparaat via PoE (klasse 2)
Belvolume: max. 83 dB (A)
Kleurendisplay: 8,8 cm
Resolutie: 320 x 240 pixels
Ingang voor etage-oproep ERT (potentiaalvrij)
Potentiaalvrij contact: max. 30 V, 1 A
Afmetingen (mm) B x H x D:
105 x 277 x 23

Anvendelse
Access højttalende telefon video med tale-/styretast, døråbnertast samt 7 andre taster med 2-farvet status-LED. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser kamerabilledet og den grafiske menuoverflade.
Med funktionerne opkald, tale, se, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring.

Specifikationer:
• Display 8,8 cm
• Indgang til etagekald
• Udgang kan programmeres frit
• Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald
• Koblingsfunktioner
• Statusmeddelelser
• Billedhukommelsesfunktion via licens ALZV 270-...
• Indbygget 5-vejsstyretast til betjening af billedhukommelse, lysstyrke, farvemætning, etc.
• Kan med bordkonsol AZTV 870-... anvendes som bordmodel

Elektrisk spænding



Tilslutning, montage og service af elektriske enheder må kun udføres af en autoriseret elinstallatør.

Elektrostatisk opladning



Elektrostatisk opladning kan ødelægge enheden ved direkte kontakt med printpladen. Undgå derfor direkte berøring af printpladen.

Leveringsomfang
• AHFV 870-... (bundplade og kabinet med printplade)
• RJ45-stik
• Blindkort til SD-kortindsætning
• Betjeningsvejledning til slutbrugeren
• Denne produktinformation

Montage

1 *Anbefalet indbygningshøjde fra ca. 1,65 m til displayhøjde/øjenhøjde.*
2 *Åbn enheden fra bagsiden, idet bundpladen frigøres med fikseringsarmen.*
3 *Ret bundpladen på planforsænkningsdåsen ind, så den er midtstillet, og mærk fastgøringshullerne op.*
4 *Ved montage direkte på væggen fastgøres bundpladen med 4 skruer. Vær opmærksom på monteringsposition Oppe/Top.*
5 *Sæt kabinettet på bundpladen, og luk med et let tryk.*

Afmontering

6 *For at afmontere kabinettet trykkes låsemekanismen opad med en kærvskruetrækker. Printpladen skal forblive i kabinettets overdel.*

Skriftservice

7 *En beskrivelse af de enkelte tryk-funktioner kan anføres i tekstfeltet. Vinduet kan løftes op i siden.*
Påskriftsskabeloner findes på vores hjemmeside i downloadområdet.

Klemmekonfiguration	
Venstre RJ45-hunstik	
1 - 8	LAN
Højre RJ45-hunstik	
3	etageopkaldstast
6	ERT
4	styrekontakt
5	30 V, 1 A DC
1	afhængig af
2	det anvendte
7	Access-tilbehør
8	

Ibrugtagning

Installationen er beskrevet i systemmanualen Siedle Access, som er tilknyttet serveren og er tilgængelig i downloadområdet.
Ibrugtagning foretages som beskrevet i tilbuddet.

Billedhukommelse

Billedlagring foretages centralt på serveren. En lagring af billederne på SD-kort er p.t. ikke muligt.
For gemte billeder gælder ophavsretbestemmelserne på samme måde som for fotografier.

Programmering af tryk

Displayvisningen styres via 5-vejstasten.

Indtastningstast



Med den runde inputtast i midten tændes displayet; med denne tast kommer du også til listemenuen og bekræfter den valgte funktion.

Styretast



Med styretasten navigerer du i menupunkterne.

Døråbner-funktionen er fast tilknyttet nøgletasten.
Alle andre taster kan frit programmeres og kan sættes op til dobbeltfunktion. Denne programmering foretages på serveren.

SD-hukommelseskort

På enhedens overside er et blindkort sat i et SD-kortslot som støvværn. Ved en senere funktionsudvidelse kan der her indbygges et hukommelseskort.

Tilbehør til AZTV 870-...

AZTV 870-... bordkonsol til ombygning fra vægmodel til bordmodel.

Licenser

Ved tilkøb af Access-licensen for ekstra videofunktionalitet „ALZV 270-...“ kan du aktivere udvidede videofunktioner, f.eks. billedhukommelsesfunktionen på alle indendørs svarenheder.
Størrelsen på den installerede server er bestemmende for licensen.

Tekniske data

Forsyning til enheden via PoE (klasse 2)
Ringelydstyrke: maks. 83 dB (A)
Farvedisplay: 8,8 cm
Opløsning: 320 x 240 pixel
Indgang til etagekald ERT (potentialfri)
Potentialfri kontakt: maks. 30 V, 1 A
Mål (mm) B x H x D: 105 x 277 x 23

Användning
Access högtalande svarsapparat video med tal-/styrknapp, dörröppningsknapp samt 7 andra knappar med 2-färgade status-LED. Alla knapparna kan programmeras fritt. Displayen visar kamerabilden och den grafiska menyytan.
Med funktionerna anropa, tala, se, öppna dörr, ljus, fjärrkoppling och anropsblockering.

Egenskaper:
- Display 8,8 cm
- Ingång för våningsplansanropet
- Utgången kan programmeras fritt
- Anropsdifferentiering av dörranrop, våningsplansanrop, internanrop och portvaktsanrop
- Kopplingsfunktioner
- Statusmeddelanden
- Bildminnesfunktion via licensen ALZV 270-...
- Inbyggd 5-vägs-styrknapp för användningen av bildminnet, ljusstyrkan, färgmättnaden osv.
- Med bordstillbehöret AZTV 870-... kan den användas som bordsapparat

Elektrisk spänning



Installation, montering och servicearbeten på elektriska apparater får utföras endast av behörig eltekniker.

Elektrostatisk laddning



När elektrostatisk laddning kommer direkt i kontakt med kretskortet, kan apparaten förstöras. Undvik därför att direkt beröra kretskortet.

Leveransomfång
- AHFV 870-... (bottenplatta och hölje med kretskort)
- RJ45-anslutningsdon
- Blindkort för SD-kortinsats
- Bruksanvisning för slutkunden
- Denna produktinformation

Montage
1 *Rekommenderad monteringshöjd ca 1,65 m till displayhöjd/blickhöjd.*
2 *Öppna apparaten från baksidan; för detta, öppna bottenplattan med spärrspaken.*
3 *Placera bottenplattan mitt på den infällbara dosan och markera monteringshålen.*
4 *Vid montering direkt på väggen, sätt fast bottenplattan med 4 skruvar. Beakta monteringsläget Upp/Top.*
5 *Häng fast höljet upptill på bottenplattan och stäng genom att lätt trycka till den.*

Demontering
6 *För att ta av höljet, tryck låsningen uppåt med hjälp av en vanlig skruvmejsel. Kretskortet blir kvar i höljets överdel.*

Påskrift
7 *Med hjälp av knappfunktio-nerna, kan textfältet markeras med passande text. Den genomskinliga skivan kan lyftas från sidan.*
Textmallarna finns i nedladdningszonen på vår internetsida.

Klämtilldelning	
Vänster RJ45 uttag	
1 - 8	LAN
Höger RJ45 uttag	
3	Våningsplansknapp
6	ERT
4	Kopplingskontakt
5	30 V, 1 A DC
1	beroende på det
2	Access tillbehör
7	som används
8	

Idrifttagning
I systemhandboken Siedle Access, som har bifogats servern och som finns tillgänglig i nedladdningszonen, beskrivs installationen. Idrifttagningen utförs så som beskrivet i offerten.

Bildminne
Bilderna sparas centralt på servern. För närvarande är det inte förutsett att kunna spara bilderna på ett SD-kort.
De sparade bilderna är, liksom fotografier, underkastade upphovsrätten.

Knapptilldelning
Indikeringen på displayen styrs med hjälp av 5-vägsknappen.

Indtastningstas



Displayen kopplas in med den runda inmatningsknappen i mitten, med vilken du även kommer in i urvalsmenyn och bekräftar den valda funktionen.

Styretast



Med styrknappen navigerar du inom menypunkterna.

Dörröppningsfunktionen är fast tillordnad knappen Nyckel.
Apparatens andra knappar kan programmeras fritt och kan beläggas dubbelt. Denna programmering utförs på servern.

SD-kort
På apparatens ovansida har ett blindkort, som tjänar som dammskydd, stoppats in i en SD-kortplats. Om funktionerna byggs ut i efterhand, är det möjligt att bygga in ett minneskort här.

Tillbehör för AZTV 870-...
AZTV 870-... Tillbehörsbord för omrustningen från väggapparat till bordsapparat.

Licenser
Genom att köpa till Access licensen med extra videofunktioner „ALZV 270-...“ kan du frikoppla kompletterande videofunktioner, t.ex. bildminnesfunktionen på alla internapparaterna.
Den installerade serverns storlek är utslagsgivande för licensen.

Tekniska data
Försörjning av apparaten via PoE (klass 2)
Ringsignalens ljudstyrka:
max. 83 dB (A)
Färgdisplay: 8,8 cm
Upplösning: 320 x 240 pixel
Ingång för våningsplansanrop ERT (potentialfri)
Potentialfri kontakt: max. 30 V, 1 A
Mått (mm) B x H x D: 105 x 277 x 23

Aplicación
Teléfono manos libres con vídeo Access con tecla habla/de control, tecla abrepuertas así como 7 teclas más con LED de estado bicolor. Todas las teclas son libremente programables. El display muestra la imagen de la cámara y la interfaz gráfica de menú.
Con las funciones Llamar, Hablar, Ver, Abrir puerta, Luz, Telemaniobra y Bloqueo de llamadas salientes.

Características:
- Display 8,8 cm
- Entrada para la llamada de planta
- Salida libremente programable
- Diferenciación de llamadas entre llamada de puerta, llamada de planta, llamada interna y llamada de portero
- Funciones de conmutación
- Mensajes de estado
- Función de memoria de imágenes mediante licencia ALZV 270-...
- Tecla de control de 5 vías incorporada para manejo de memoria de imágenes, brillo, saturación del color, etc.
- En combinación con el accesorio de sobremesa AZTV 870-... puede utilizarse como aparato de sobremesa

Tensión eléctrica



La integración, montaje y los trabajos de servicio en aparatos eléctricos deben ser realizados exclusivamente por electricistas especializados.

Carga electrostática



En el caso de contacto directo con la tarjeta de circuito impreso, el aparato puede resultar destruido debido a las cargas electrostáticas. Por este motivo, evite el contacto directo con la tarjeta de circuito impreso.

Alcance de suministro
- AHFV 870-... (placa base y carcasa con tarjeta de circuito impreso)
- Conector RJ45
- Tarjeta ciega para ranura de tarjetas SD
- Instrucciones de empleo para el cliente final
- Esta información de producto

Montaje
1 *Altura de montaje recomendada aprox. 1,65 m hasta la altura del display/altura de la vista.*
2 *Abrir el aparato desde el lado posterior; para ello, desenclavar la placa base con la palanca de enclavamiento.*
3 *Alinear la placa base en la roseta empotrada de modo que quede orientada centrada y marcar los agujeros de fijación.*
4 *En el montaje directamente en la pared, sujetar la placa base con 4 tornillos. Asegurarse de que quede montada hacia arriba/top.*
5 *Enganchar la carcasa arriba sobre la placa base haciendo una ligera presión.*

Desmontaje
6 *Para retirar la carcasa, empujar hacia arriba el enclavamiento con un destornillador de hoja plana. La tarjeta de circuito impreso permanece dentro de la parte superior de la carcasa.*

Identificación
7 *El cajetín puede rotularse de manera acorde con las funciones de las teclas. El cristal transparente puede elevarse por arriba.*
Encontrará plantillas de rotulación en nuestra página principal en el área de descargas.

Funciones de los bornes	
Conector hembra izquierdo RJ45	
1 - 8	LAN
Conector hembra derecho RJ45	
3 6	Tecla de llamada de planta ERT
4 5	Contacto de conmutación 30 V, 1 A DC
1 2 7 8	en función del accesorio de Access utilizado

Puesta en servicio
La instalación se describe en el manual del sistema de Siedle Access, almacenado en el servidor y disponible en el área de descargas.
La puesta en servicio se realiza como se describe en la oferta.

Memoria de imágenes
El almacenamiento de imágenes se realiza centralizado en el servidor.
Por el momento no se ha previsto el almacenamiento de las imágenes en la tarjeta SD.
Las imágenes memorizadas, al igual que las fotografías, están sujetas a las leyes de derechos de autor.

Distribución de teclas
Para controlar la visualización en el display, utilice la tecla de 5 vías.

Tecla de introducción de datos



Con la tecla redonda de introducción de datos situada en el centro, puede conectar el display, acceder al menú de selección y confirmar la función seleccionada.

Teclas de control



Para navegar dentro de las opciones de menú, utilice la tecla de control.

La función abrepuertas está asignada fija a la tecla de llave.
Todas las demás teclas del aparato son libremente programables y es posible asignar dos funciones a cada una de ellas. Esta programación se realiza en el servidor.

Tarjeta SD
En el lado superior del aparato está enchufada una tarjeta ciega, como protección contra el polvo, en la ranura para tarjetas SD. Si posteriormente se realiza una ampliación de funciones, es posible insertar aquí una tarjeta de memoria.

Accesorios para AZTV 870-...
AZTV 870-... Mesa accesoria para la conversión de aparato mural en aparato de sobremesa.

Licencias
Mediante la adquisición de la licencia de Access para funcionalidad adicional de vídeo "ALZV 270-..." puede habilitar funciones complementarias de vídeo, p. ej., la función de memoria de imágenes en todos los interfonos interiores.
El tamaño del servidor instalado es determinante de la licencia.

Características técnicas
Alimentación del dispositivo a través del punto de entrada (clase 2)
Volumen de timbre: máx. 83 dB (A)
Display color: 8,8 cm
Resolución: 320 x 240 píxeles
Entrada para llamada de planta ERT (libre de potencial)
Contacto libre de potencial: máx. 30 V, 1 A
Dimensiones (mm) An x Al x Pr: 105 x 277 x 23

Zastosowanie
Wideodomofon głośnomówiący Access z przyciskiem rozmowy/przyciskiem nawigacyjnym, przyciskiem otwierania drzwi oraz siedmioma innymi przyciskami z dwukolorową diodą stanu. Wszystkie przyciski są swobodnie programowalne. Na ekranie pokazywany jest obraz z kamery i graficzny interfejs menu. Z funkcjami wywoływania, rozmowy, podglądu, otwierania drzwi, włączania światła, zdalnego sterowania i blokady połączeń.

Najważniejsze cechy:
- Ekran 8,8 cm
- Wejście wywołania wewnętrznego
- Wyjście swobodnie programowalne
- Rozróżnianie wywołania drzwiowego, wywołania wewnętrznego, wywołania między urządzeniami systemu oraz wywołania z centrali portierskiej
- Funkcje sterowania
- Komunikaty stanu
- Funkcja pamięci obrazów tylko z licencją ALZV 270-...
- Zintegrowany 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny do obsługi pamięci obrazów, regulacji jasności, nasycenia koloru, itp.
- Z dodatkową podstawką AZTV 870-... do zastosowania jako urządzenie na biurko

Napięcie elektryczne



Wbudowanie, montaż i prace serwisowe na urządzeniach elektrycznych może wykonywać jedynie uprawniony elektryk.

Ładunki elektrostatyczne



Przy bezpośrednim kontakcie może dojść do zniszczenia płytki drukowanej urządzenia przez ładunki elektrostatyczne. W związku z tym należy unikać bezpośredniego dotykania płytki drukowanej.

Zakres dostawy

- AHFV 870-... (płyta główna i obudowa z płytką drukowaną)
- Gniazdo wtykowe RJ45
- Zaślepka gniazda kart pamięci SD
- Instrukcja obsługi dla odbiorcy końcowego
- Niniejsza informacja o produkcie

Montaż

1 *Zalecana wysokość montażowa ok. 1,65 m od wysokości ekranu/ wysokości oczu.*
2 *Otworzyć urządzenie od tyłu; w tym celu odblokować płytę główną za pomocą dźwigni zatrzaskowej.*
3 *Ustawić płytę główną na środku podtynkowej puszki instalacyjnej i zaznaczyć otwory do zamocowania.*
4 *Przy montażu bezpośrednio na ścianie przymocować płytę główną czterema śrubami. Przestrzegać oznaczeń góra (top).*
5 *Założyć obudowę od góry na płytę główną i zamknąć wywierając lekki nacisk.*

Demontaż

6 *W celu zdjęcia obudowy wcisnąć do góry blokadę płaskim wkrętakiem. Płytka drukowana pozostaje w górnej części obudowy.*

Napisy

7 *Pole opisowe można opisać zgodnie z funkcjami przycisków. Przeźroczystą osłonę można podnieść do góry.*
Szablony napisów można znaleźć w menu Pobieranie na naszej stronie internetowej.

Podłączenie zacisków	
Lewe gniazdo RJ45	
1 - 8	podłączenia sieci lokalnej LAN
Prawe gniazdo RJ45	
3 6	przycisk wywołania wewnętrznego ERT
4 5	zestyk przełączający 30 V, 1 A DC
1 2 7 8	w zależności od zastosowanego wyposażenia dodatkowego Access

Uruchomienie

Montaż opisany jest w podręczniku systemu Siedle Access, który dołączony jest do serwera oraz dostępny w menu Pobieranie na naszej stronie internetowej.
Uruchomienie odbywa się zgodnie z opisem podanym w naszej ofercie.

Zapisywanie obrazów

Zapisywanie obrazów odbywa się centralnie na serwerze. Obecnie nie przewiduje się zapisywania obrazów na karcie pamięci SD.
Zapisane obrazy podlegają podobnie, jak zdjęcia, prawu autorskiemu.

Funkcje przycisków

Sterowanie monitorem odbywa się 5-kierunkowym przyciskiem nawigacyjnym.

Przycisk Enter



Okrągłym przyciskiem Enter umieszczonym pośrodku włącza się monitor, wchodzi do menu wyboru i potwierdza wybraną funkcję.

Przyciski sterujące



Przyciskiem nawigacji można się przemieszczać między opcjami menu.

Funkcja otwierania drzwi przyporządkowana jest na stałe do przycisku z kluczem.
Wszystkie inne przyciski urządzenia są swobodnie programowalne i można im przypisać dwie funkcje. To programowanie przeprowadza się na serwerze.

Karta pamięci SD

Na górnej stronie urządzenia do gniazda kart pamięci SD jest włożona zaślepka chroniąca przed kurzem. W razie późniejszego rozszerzania zakresu funkcji można tam zainstalować kartę pamięci.

Wyposażenie dodatkowe do AZTV 870-...

AZTV 870-... dodatkowa podstawka do przebudowania urządzenia naściennego na urządzenie na biurko.

Licencje

Po dokupieniu licencji Access na dodatkowe funkcje wideo „ALZV 270-...“ można uaktywnić dodatkowe funkcje wideo, np. funkcję pamięci obrazów na wszystkich stacjach wewnętrznych.
Licencja zależy od wielkości zainstalowanego serwera.

Dane techniczne

Urządzenie zasilane jest za pomocą technologii Power over Ethernet (klasy 2)
Głośność dzwonka: max. 83 dB (A)
Kolorowy monitor: 8,8 cm
Rozdzielczość: 320 x 240 pikseli
Wejście dla sygnału wywołania wewnętrznego ERT (bezpotencjałowe)
Zestyk bezpotencjałowy: max. 30 V, 1 A
Wymiary (mm) szer. x wys. x gł.: 105 x 277 x 23

Область применения
Аппарат громкой связи видео Access с кнопкой речи/управления, кнопкой отпирания дверей, а также 7 другими кнопками с 2-цветным светодиодом состояния. Все кнопки являются свободно программируемыми. На дисплее отображается изображение от камеры и графический интерфейс пользователя.
С функциями вызова, разговора, наблюдения, открытия дверей, освещения, дистанционной коммутации и блокировки вызова.
Особенности:
• Дисплей 8,8 см
• Вход для этажного вызова
• Свободно программируемый выход
• Различение дверного вызова, этажного вызова, внутреннего вызова и вызова консьержа
• Функции переключения
• Сообщения о состоянии
• Функция сохранения изображений при наличии лицензии ALZV 270-...
• Встроенная 5-позиционная кнопка для управления памятью изображений, яркостью, насыщенностью цвета т. п.
• С настольной принадлежностью AZTV 870-... может использоваться в качестве настольного аппарата

Электрическое напряжение



Встраивание, монтаж и обслуживание электроприборов разрешается выполнять только квалифицированным электрикам.

Статическая электризация



Вследствие статической электризации при прямом контакте с печатной платой возможно повреждение прибора. Не допускайте прямого касания монтажной платы.

Объем поставки
• AHFV 870-... (опорная плата и корпус с монтажной платой)
• Штекерный соединитель RJ45
• Заглушка для разъема для SD-карты
• Инструкция по эксплуатации для конечных клиентов
• Данная информация о продукте

Монтаж
1 Рекомендуемая высота монтажа: ок. 1,65 м до высоты дисплея/высоты взгляда.
2 Открыть прибор с задней стороны; для этого разблокировать фиксаторным рычагом опорную плату.
3 Опорную плату расположить по центру на розетке для скрытого монтажа и разметить крепежные отверстия.
4 При монтаже непосредственно на стене закрепить опорную плату 4 винтами. Соблюдать положение монтажа «Верх/Top».
5 Корпус навесить сверху на опорную плату и закрыть, слегка прижав.

Демонтаж
6 Для того, чтобы снять корпус, необходимо прижать фиксатор вверх, используя шлицевую отвертку. Монтажная плата остается в верхней части корпуса.

Надписи
7 Поле для надписей можно соответствующим образом заполнить функциями кнопок. Смотровое окрошко можно поднять вверх.
Шаблоны надписей Вы найдете в области скачивания на нашем сайте.

Разводка клемм	
Левый разъем RJ45	
1 - 8	ЛВС
Правый разъем RJ45	
3 6	Кнопка этажного вызова ERT
4 5	Переключающий контакт 30 В=, 1 А
1 2 7 8	В зависимости от используемой принадлежности Access

Ввод в эксплуатацию
В системном руководстве Siedle Access, которое прилагается к серверу и предлагается в области скачивания, описан монтаж.
Ввод в эксплуатацию выполняется так, как описано в соответствующем предложении.

Память изображений
Сохранение изображений выполняется централизованно на сервере. Сохранение изображений на SD-карту в настоящее время не предусмотрено.
Сохраненные изображения, как и фотографии, защищены авторским правом.

Функции кнопок
5-позиционной кнопкой Вы управляете отображением на дисплее.

Кнопка ввода



Круглой кнопкой ввода в центре Вы включаете дисплей, переходите в меню выбора и подтверждаете выбранную функцию.

Кнопки управления



Кнопкой управления осуществляется навигация по пунктам меню.

Функция отпирания дверей жестко придана кнопке «ключ». Все другие кнопки аппарата свободно программируемые и могут иметь по две функции. Это программирование выполняется на сервере.

SD-карта
На верхей стороне аппарата для защиты от пыли разъема для SD-карты в него вставлена заглушка. При последующем функциональном расширении сюда можно установить карту памяти.

Принадлежности для AZTV 870-...
AZTV 870-... Принадлежность „настольный“ для переоснастки с настенного прибора на настольный прибор.

Лицензии
Докупив лицензию для расширения Access дополнительной функцией видео „ALZV 270-...“, Вы можете разблокировать дополнительную функцию видео, например, функцию сохранения изображений на всех внутренних переговорных устройствах. Определяющим для лицензии является величина установленного сервера.

Технические данные
Электропитание аппарата по PoE (класс 2)
Громкость звонка: макс. 83 дБ (A)
Цветной дисплей: 8,8 см
Разрешение: 320 x 240 пикселей
Вход для этажного вызова ERT (с нулевым потенциалом)
Контакт с нулевым потенциалом: макс. 30 В, 1 А
Размеры (мм) Ш x В x Г:
105 x 277 x 23

SSS **SIEDLE**

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 2011/11.12
Printed in Germany
Best. Nr. 0-1101/041769

