
ELCOM. i 2 - B U S	**i2-BUS Sprechanlage** Video-Freisprech-Hausstation BVF-200	AN BVF-200 Ausgabe 17.03.2008 Anleitung

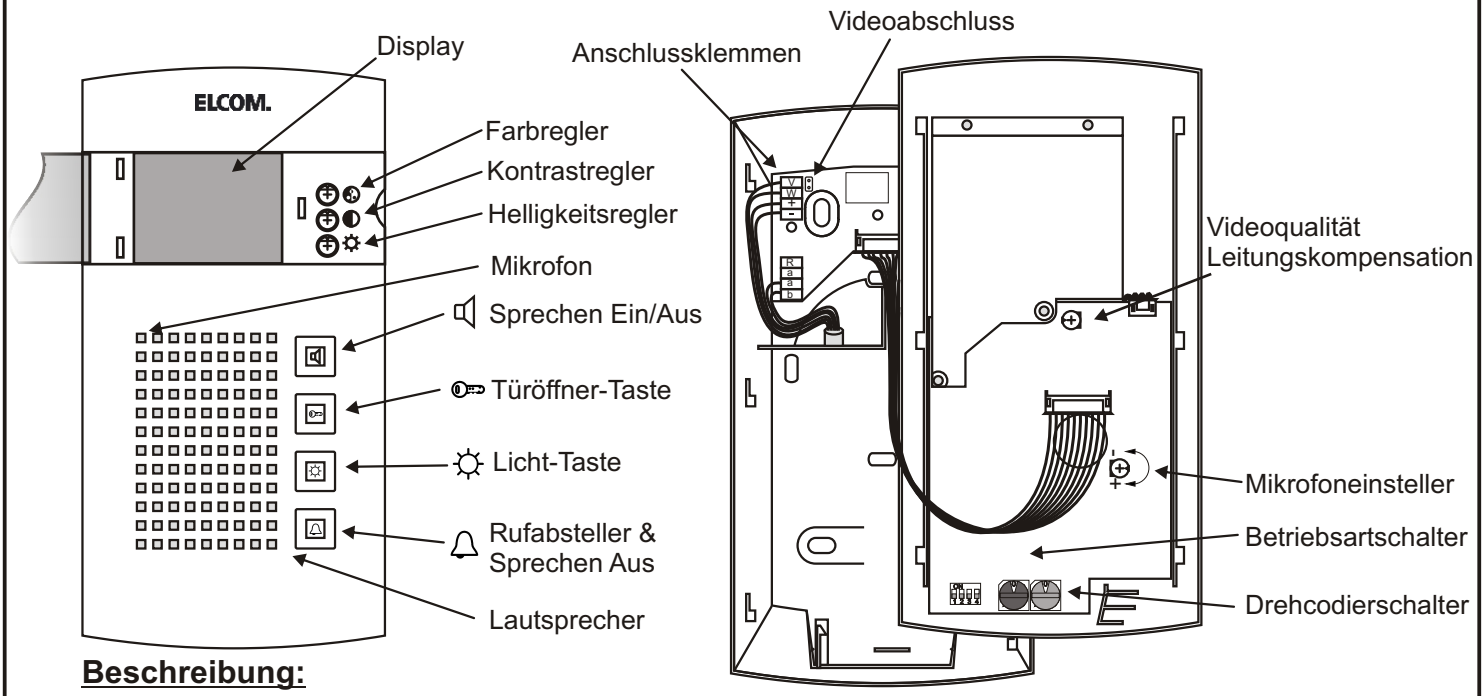

Beschreibung:

Anschlussklemmen

a a b	i2-BUS Anschluss (Beide ‘a’ Anschlüsse intern verbunden)
R	Anschluss des Etagenruftasters (Gegenpol i2-BUS ‘a’ oder ‘b’)
+ -	Versorgungsspannung Video (15VDC / 180mA)
V W	Videoeingang (symmetrisch 1Vpp Z=100Ohm)

Drehcodierschalter zur Adresseinstellung

schwarz: Gruppenadresse 0-F (entsprechend der Einstellung am Tastenexpander BTE-116)
blau: Teilnehmeradresse 0-F (entsprechend des verwendeten Anschlusses 0-F am Tastenexpander)
Es dürfen max. 3 Haustelefone mit der gleichen Adresse installiert werden (Parallelbetrieb) !

Betriebsartschalter

Schalter		Funktion
1	OFF	Keine Etagenruf Weiterleitung (Werkseinstellung)
	ON	Etagenruf Weiterleitung an parallel adressiertes Haustelefon
2	OFF	Kein manuelles Einschalten möglich
	ON	Manuelles Einschalten der zuletzt aktiven Türstation (Werkseinstellung)
3	OFF	Tasten ☼ + 🔑 Licht- und Türöffnerfunktion (Werkseinstellung)
	ON	☼ Taste Internruf zu Adresse F/F 🔑 Taste Internruf zu Adresse F/E
4	OFF	Vollduplex-Sprechbetrieb (Werkseinstellung)
	ON	Halbduplex-Sprechbetrieb

Videoabschluss

Der Jumper muss im letzten Haustelefon des Videostrangs gesteckt, bei allen Vorhergehenden jedoch gezogen sein!

Videoqualität / Leitungskompensation

Mit dem Einstellregler lassen sich Qualitätsverluste aufgrund langer Leitungen kompensieren

Mikrofoneinsteller

Mit dem Mikrofoneinsteller kann die Mikrofonempfindlichkeit angepasst werden. Falls die Türstation nur abgehackt zu hören ist, reduzieren Sie die Empfindlichkeit. Falls man selbst nur abgehackt zu verstehen ist, erhöhen Sie die Empfindlichkeit. (Werkseinstellung: Mittelstellung). Kann keine befriedigende Einstellung gefunden werden, ist das Gerät auf Halbduplex-Sprechbetrieb umzustellen.


Voll- Halbduplex Sprechmodus

Im Vollduplex-Sprechmodus erfolgt die Umschaltung zwischen Hören und Sprechen automatisch.
Das Umschalten ist abhängig von der Lautstärke und der Charakteristik des Sprachsignals.
Im Halbduplex-Sprechmodus erfolgt die Umschaltung zwischen Hören und Sprechen mittels der 🔊 - Taste.
Bei gedrückter Taste kann gesprochen werden, wird die Taste losgelassen, ist der Gesprächspartner zu hören.
Die Sprechverbindung wird durch Drücken der 🔔 - Taste beendet.


ELCOM. i 2 - B U S	**i2-Bus-Sprechanlage** Video-Freisprech-Hausstation BVF-200	AN BVF-200 Ausgabe 17.03.2008 Anleitung

Montage:


Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Verriegelung und schieben Sie den Gehäusedeckel nach oben.

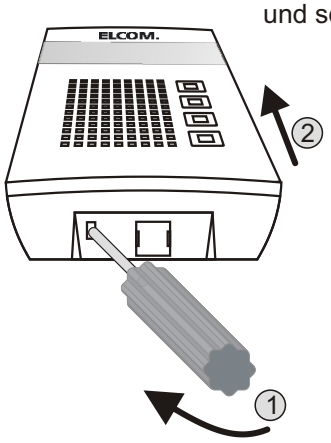

Ziehen Sie das Verbindungskabel im Gehäuseunterteil ab.

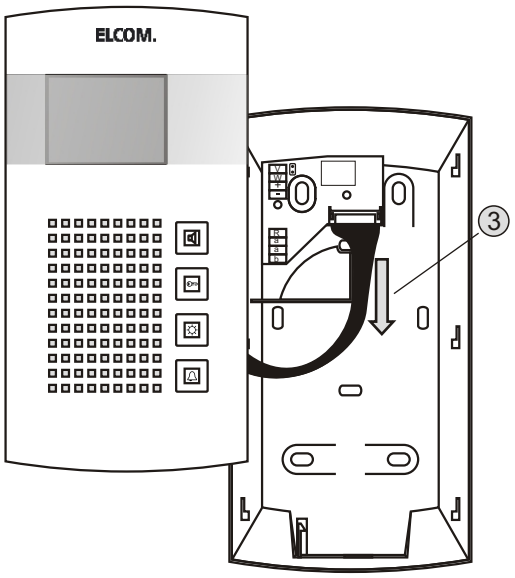

Montieren Sie den Gehäuseboden und schließen Sie die Zuleitung an.

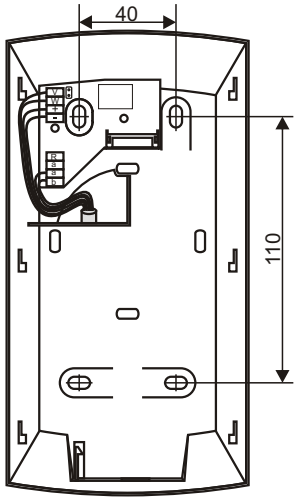

Draht anschließen:
Draht einfach einstecken.
(Massivleiter Ø 0,4-0,8mm)

Draht lösen:
Orangenen Drücker betätigen.
Draht herausziehen.



Bedienung:

Manuelles Einschalten
Ist die Funktion aktiviert (Schalter 2=ON), kann durch Drücken der Taste eine Verbindung zur zuletzt aktiven Türstation hergestellt werden.

Internruf / Conciergeruf
Diese Funktion wird durch Schalter 3=ON aktiviert. Zum Einschalten der Hausstation betätigen Sie im Ruhezustand die Taste. Es ist nun ein Wählzeichen zu hören. Anschließend kann durch Drücken der Taste das Haustelefon mit der Adresse F/F und durch Drücken der Taste das Haustelefon mit der Adresse F/E gerufen werden. Ist die Funktion "Manuelles Einschalten" ebenfalls aktiviert, erfolgt das Einschalten des Internrufes durch ein langes (>1Sek) Drücken der Taste.

Ruftonlautstärke einstellen
Drücken Sie im Ruhezustand die Taste und halten diese gedrückt.
Mit der Taste läßt sich die Ruftonlautstärke in 3 Stufen einstellen.

Rufton einstellen
Geändert wird immer jener Rufton, welcher zuletzt ausgelöst wurde !
Drücken Sie im Ruhezustand die Taste und halten diese gedrückt.
Mit der Taste läßt sich der gewünschte Rufton auswählen.