


ER-AP 100 G

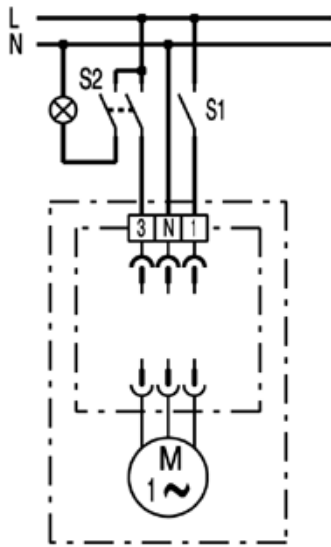

S1 = Grundlast (niedrige Drehzahl)

S2 = Volllast (hohe Drehzahl)