




INSTRUCTION

06-2019

RZB
LIGHTING

Less is more 50

312327.003

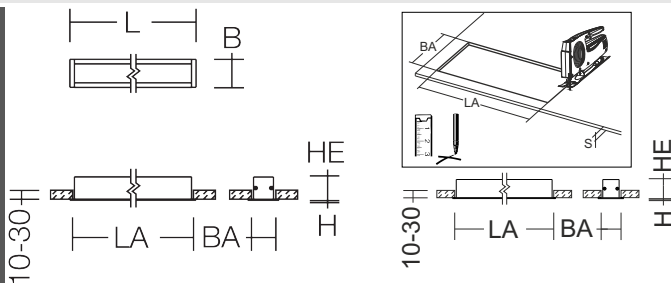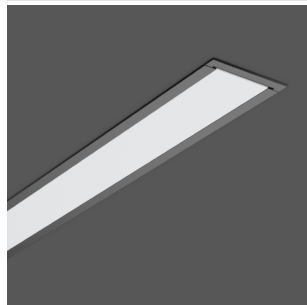

		[mm]			T _a min	
312327.003	L 1980, B 71, H 2			4,45 kg	-20 °C	
	P	P	Φ	CCT	CRI	T _a max
LED	7 x 5,8 W	47 W	5400 lm	3000 K	80	30 °C
EEK	EEK			B10	B16	
A++	A++	40 A		8	13	




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de




1

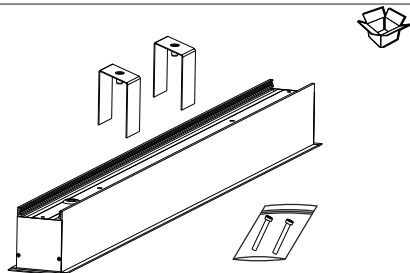


2

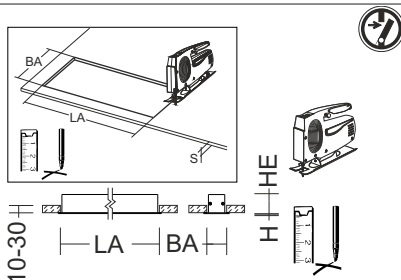


3

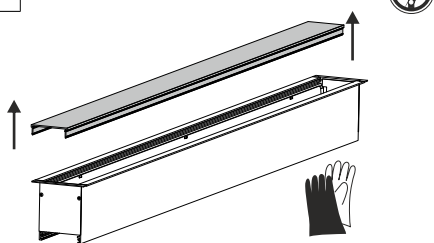


4

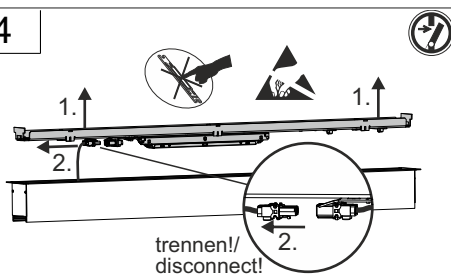


5





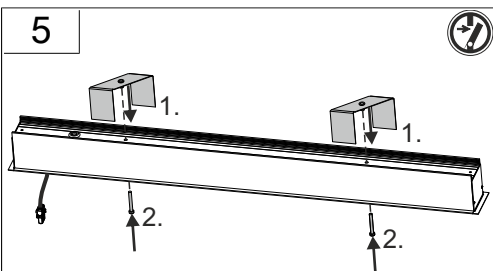




6a

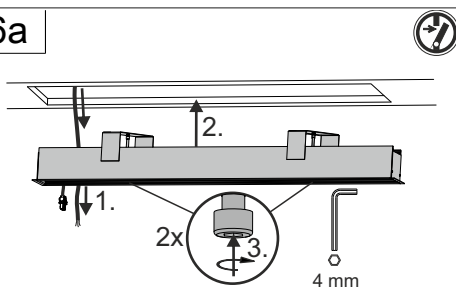

6b

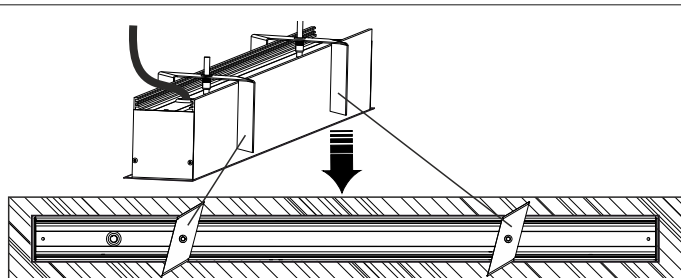

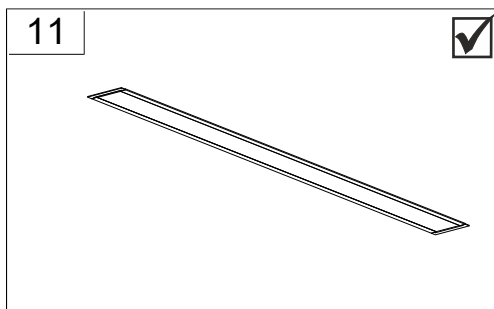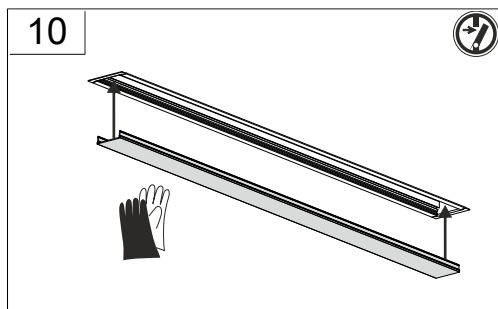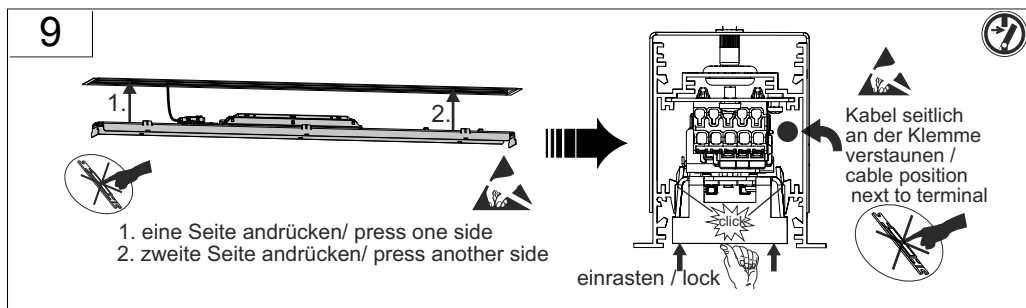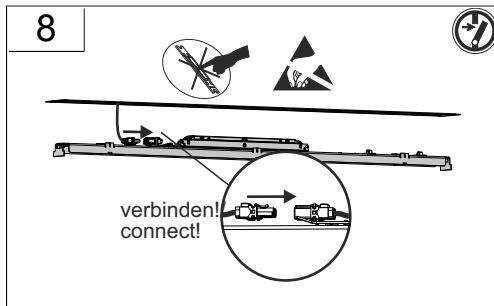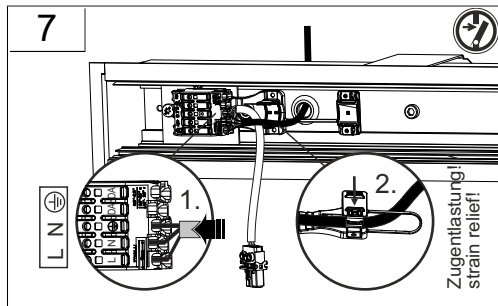

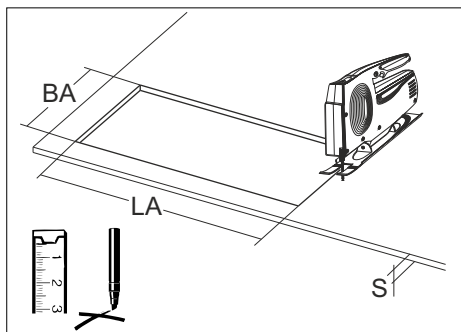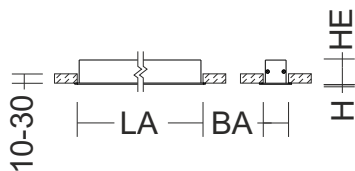

Less is more 50	L	B	H	LA	BA	S	HE
	862	71	1,5	848	60	10-30	100
	1142	71	1,5	1128	60	10-30	100
	1421	71	1,5	1408	60	10-30	100
	1703	71	1,5	1688	60	10-30	100
	1983	71	1,5	1968	60	10-30	100

DIN 4844


Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
 power off before installation, maintenance or repair