



INSTRUCTION

06-2019

RZB
LIGHTING

Less is more 50

312327.002

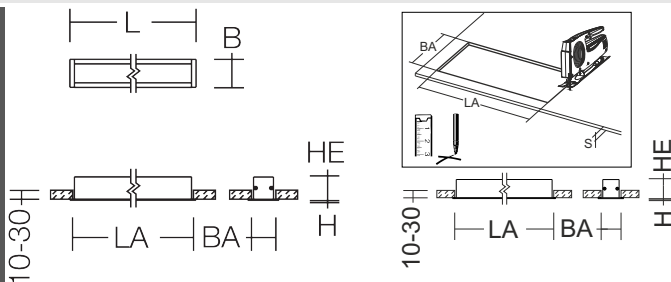

	 [mm]		T _a min			
312327.002	L 1980, B 71, H 2	4,45 kg	-20 °C			
				CCT	CRI	T _a max
LED	7 x 5,8 W	47 W	5400 lm	3000 K	80	30 °C
EEK 	EEK 	 I max I max/2 T50	 B10	 B16		
A++	A++	40 A	8	13		




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1

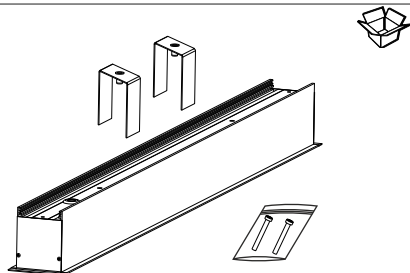


2

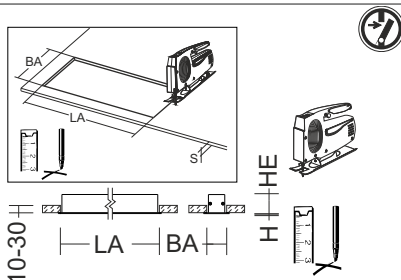


3

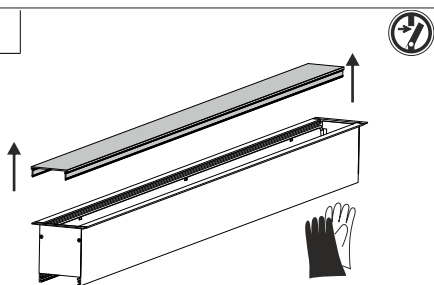


4

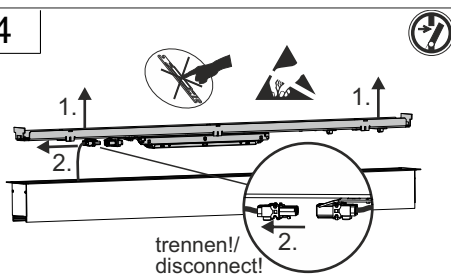


5





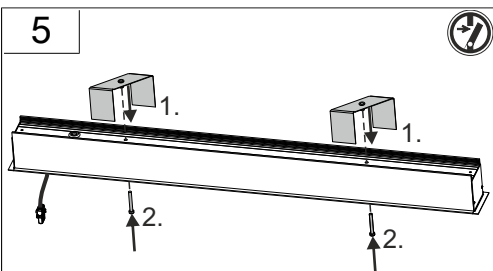




6a

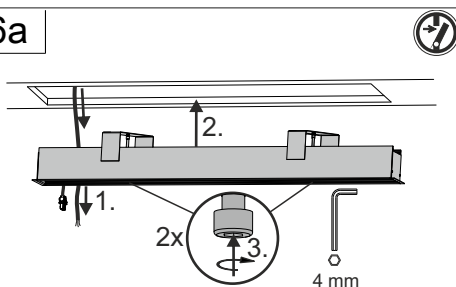

6b

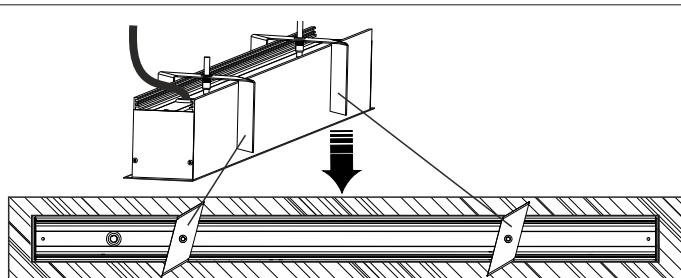

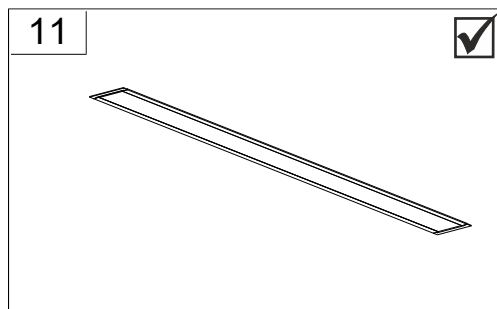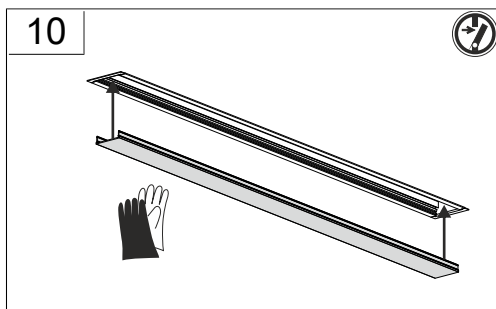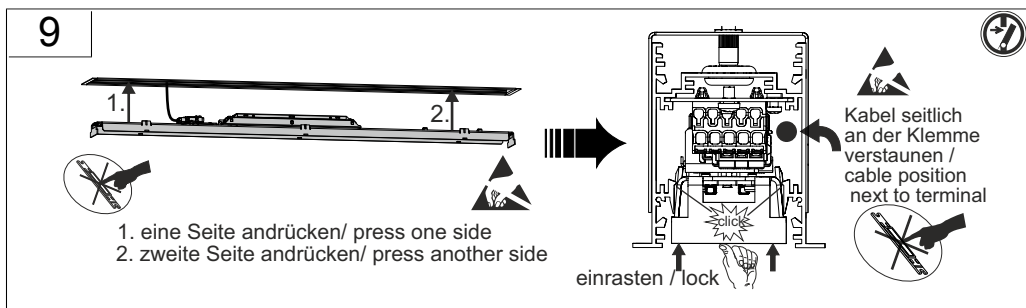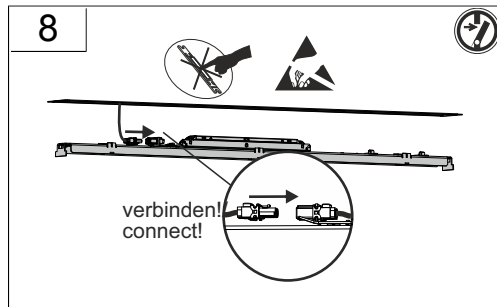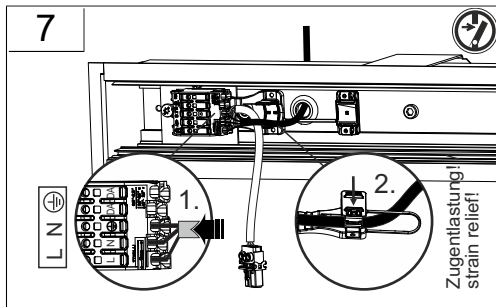

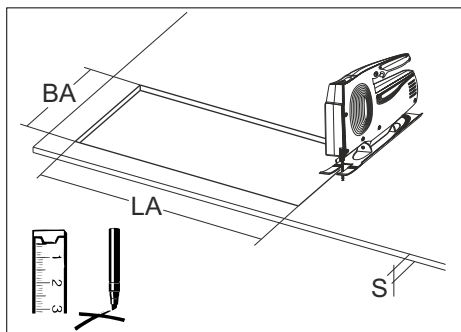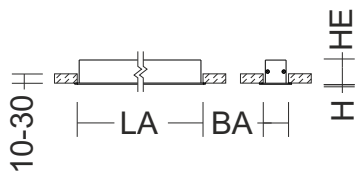

Less is more 50	L	B	H	LA	BA	S	HE
	862	71	1,5	848	60	10-30	100
	1142	71	1,5	1128	60	10-30	100
	1421	71	1,5	1408	60	10-30	100
	1703	71	1,5	1688	60	10-30	100
	1983	71	1,5	1968	60	10-30	100

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair