
Video-Freisprech-Haustelefon
BVF-500

AN BVF-500
28.09.2009

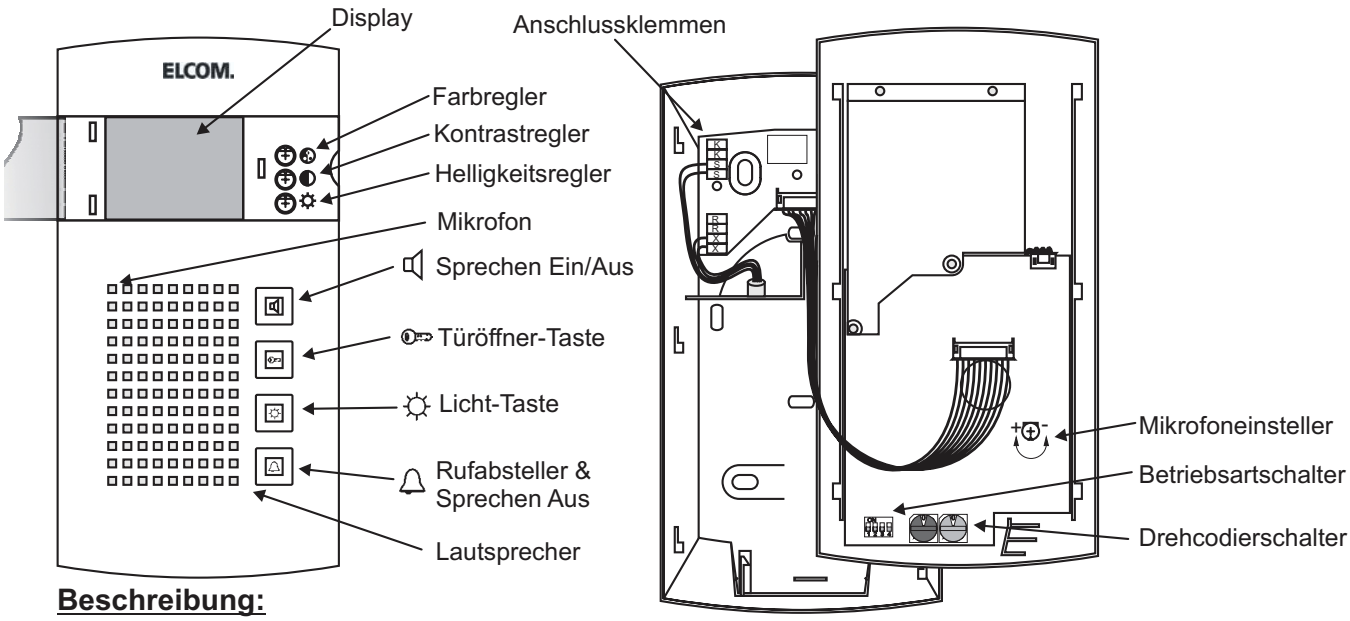

Beschreibung:

Anschlussklemmen

X X	i2-BUS 2Draht-Video-Busleitung
R R	Anschluss des Etagenruftasters
S S	Zusatzspeisung (28V- / 200mA)
K K	Potentialfreier Rufschaltkontakt (max. 24V/1A belastbar)


Drehcodierschalter zur Adresseinstellung

schwarz: Gruppenadresse 0-F (entsprechend der Einstellung am Tastenexpander BTE-116)
blau: Teilnehmeradresse 0-F (entsprechend des verwendeten Anschlusses 0-F am Tastenexpander)
Es dürfen max. 3 Haustelefone mit der gleichen Adresse installiert werden (Parallelbetrieb) !

Betriebsartschalter

Schalter		Funktion
1	OFF	Keine Etagenruf Weiterleitung (Werkseinstellung)
	ON	Etagenruf Weiterleitung an parallel adressiertes Haustelefon
2	OFF	Kein manuelles Einschalten möglich
	ON	Manuelles Einschalten der zuletzt aktiven Türstation (Werkseinstellung)
3	OFF	Tasten ☼ + 🔑 Licht- und Türöffnerfunktion (Werkseinstellung)
	ON	☼ Taste Internruf zu Adresse F/F 🔑 Taste Internruf zu Adresse F/E
4	OFF	Vollduplex-Sprechbetrieb (Werkseinstellung)
	ON	Halbduplex-Sprechbetrieb

Terminator

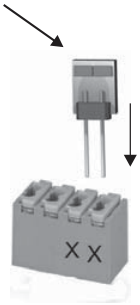

Leitungsabschluss

Im letzten Haustelefon des Leitungstrangs muss die 2Draht-Video-Busleitung durch Aufstecken des Terminators auf die Anschlussklemmen (X/X) abgeschlossen werden.

Mikrofoneinsteller

Mit dem Mikrofoneinsteller kann die Mikrofonempfindlichkeit angepasst werden. Falls die Türstation nur abgehackt zu hören ist, reduzieren Sie die Empfindlichkeit. Falls man selbst an der Türstation nur abgehackt zu verstehen ist, erhöhen Sie die Empfindlichkeit. (Werkseinstellung: Mittelstellung). Kann keine befriedigende Einstellung gefunden werden, ist das Gerät auf Halbduplex-Sprechbetrieb umzustellen.

Voll-/Halbduplex Sprechmodus

Im Vollduplex-Sprechmodus erfolgt die Umschaltung zwischen Hören und Sprechen automatisch.
Das Umschalten ist abhängig von der Lautstärke und der Charakteristik des Sprachsignals.
Im Halbduplex-Sprechmodus erfolgt die Umschaltung zwischen Hören und Sprechen mittels der 🔊 - Taste.
Bei gedrückter Taste kann gesprochen werden, wird die Taste losgelassen, ist der Gesprächspartner zu hören.
Die Sprechverbindung wird durch Drücken der 🔔 - Taste beendet.