

INSTRUCTION

Centryxx IP
672170.002.07



RZB
LIGHTING


~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 65 IK08



6 x 1,5 mm²



2,50 mm²



Dauerschaltung / maintained

=> 5 °C ... + 30 °C

Bereitschaftsschaltung / non maintained

=> 5 °C ... + 30 °C





3 h



NiMH

4,8 V - 4 Ah

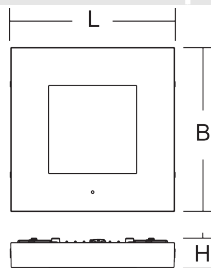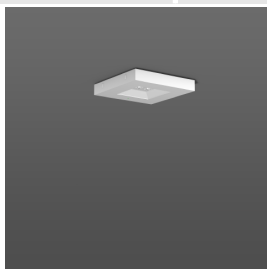

L 198, B 198, H 38



LED



1,04 kg

Φ [lm]

350

P [W]

6,7

Φ [lm]

310

P [W]

0,1

P

1 x 4 W

CCT [K]

6500

CRI

70

B10
[St.]

30

B16
[St.]

40

C10
[St.]

30

C16
[St.]

40



EN 12464
EN 60598



<Xh



Xh

EN 60598
EN 1838



EN 1838




H₂O



DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 1838




2020-07-08

www.rzb.de

1



1

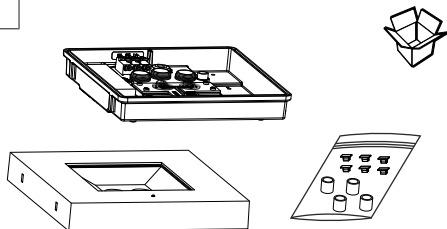

2

ACHTUNG ! ATTENTION !

Leuchte mit asymmetrischer LVK !
 Lamp with asymmetric LVK !


Bei Montage/ Ausrichtung der Leuchte
 Fluchtwegrichtung beachten !

Make sure to observe the correct lamp
 direction when mounting/aligning!

Fluchtweg / escape route



3

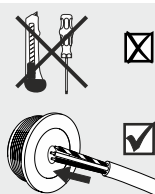


Kabeltülle mit Leitung
 durchstechen, nicht
 mit Messer oder
 Schraubendreher




Pierce cable grommet with
 cable, not with a knife or
 screwdriver

4

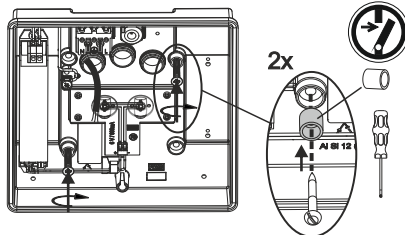


5

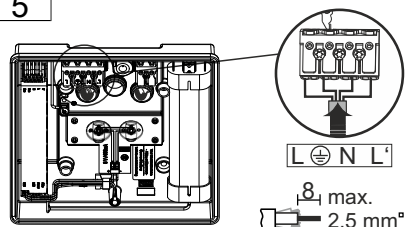

L ⊕ N L'


8 max.
 2,5 mm²

6

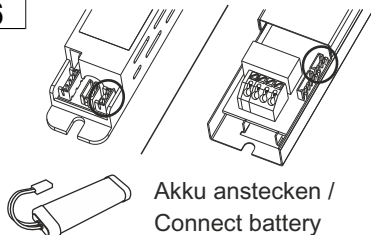


Akku anstecken /
 Connect battery


7

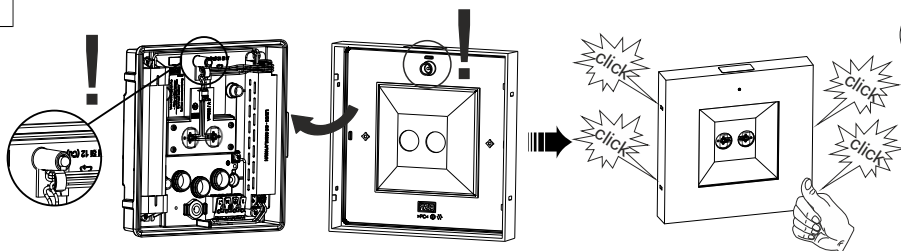




8

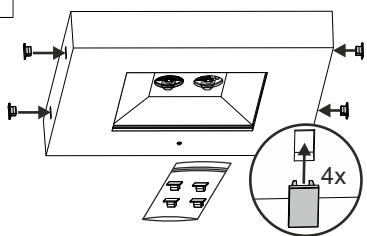

9

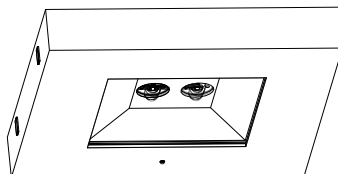


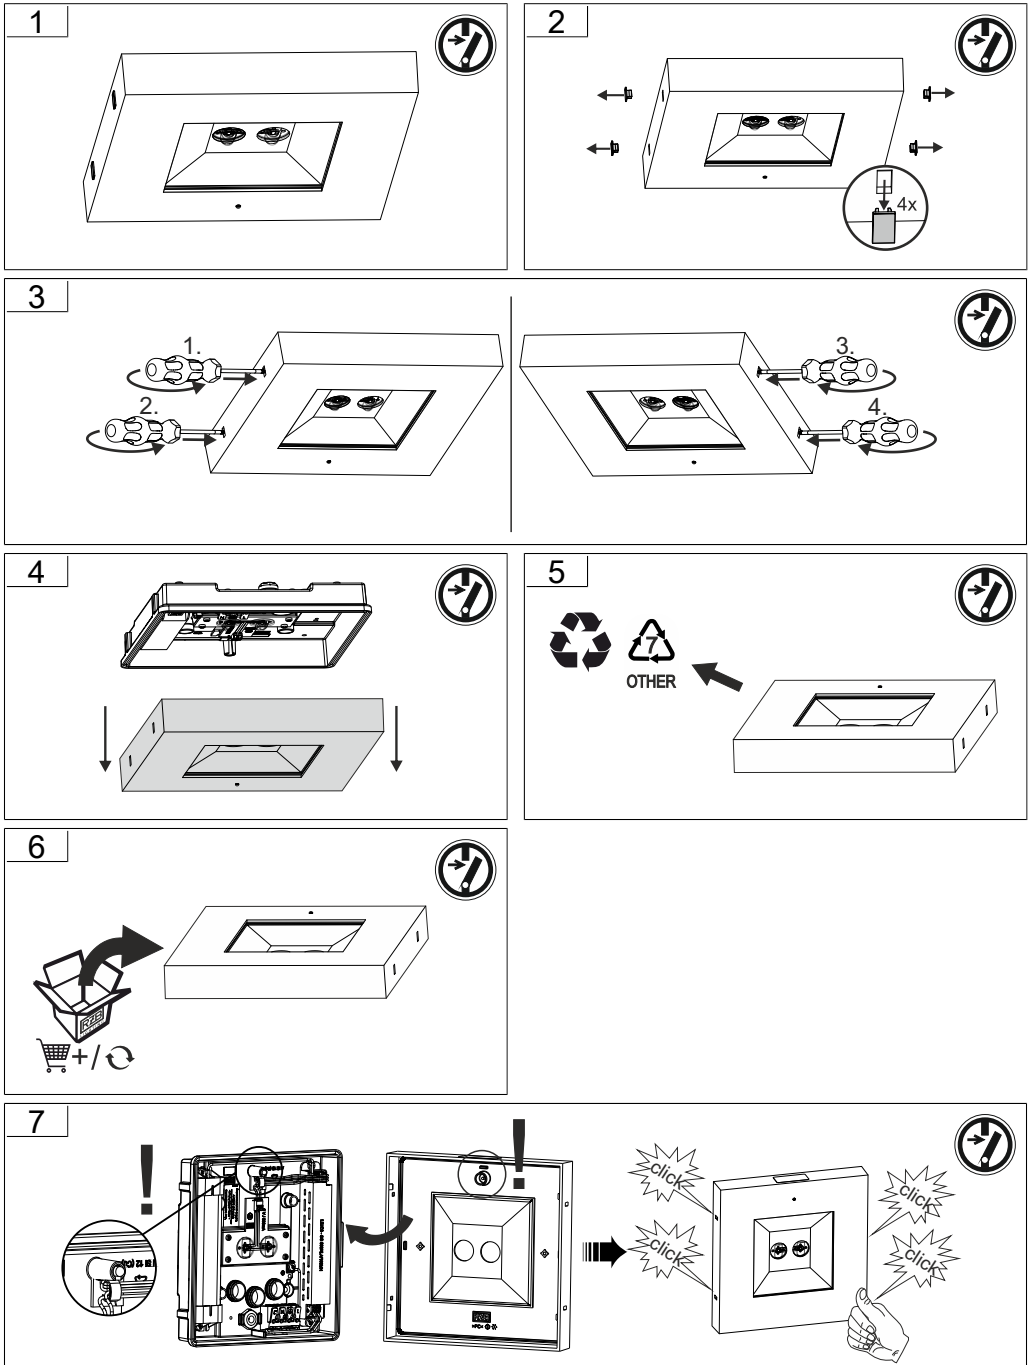

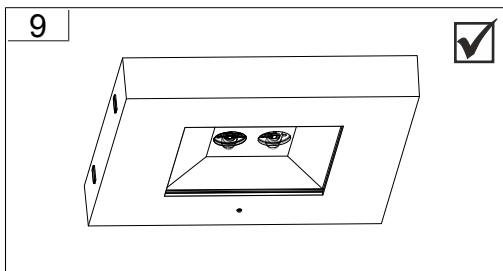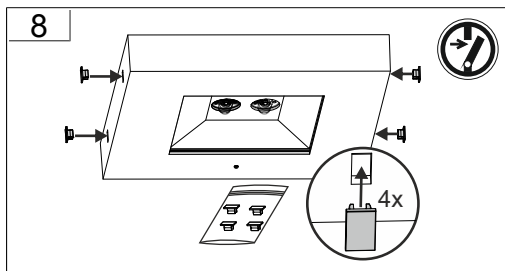






1

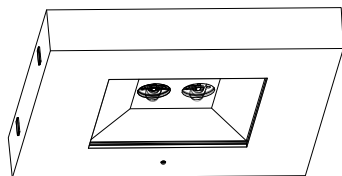



2

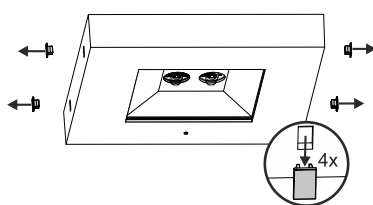



3

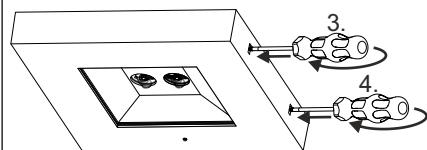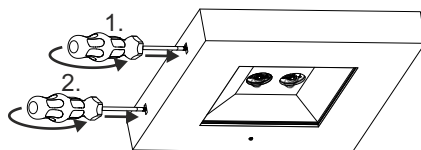

4




5

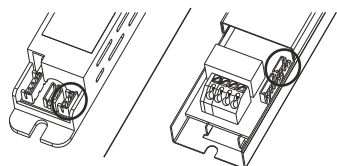


Akku abstecken /
Disconnect battery


6

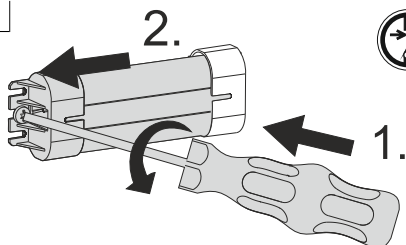


7




8

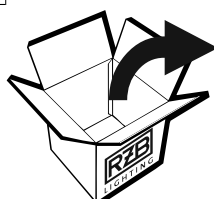


9

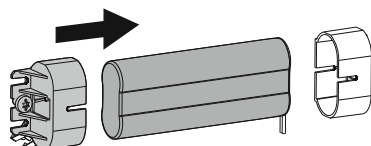





10

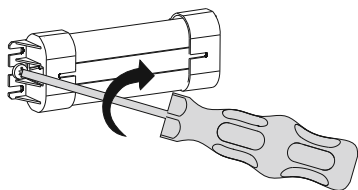


11

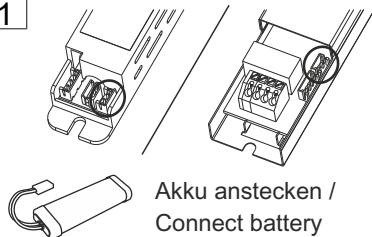


12

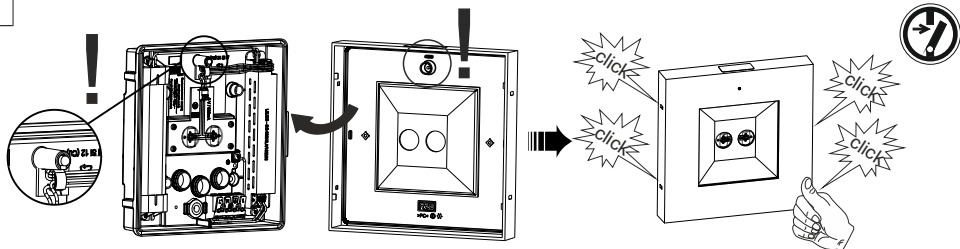

13

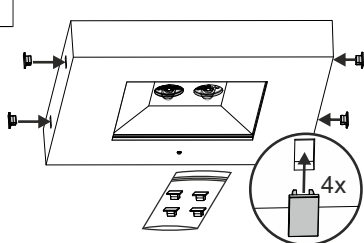

14

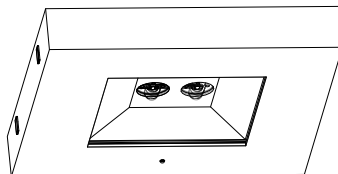



Einteilung Notleuchten

*	**	***	****
---	----	-----	------

Veränderungen am Auslieferungszustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

Classification Emergency Lighting

*	**	***	****
---	----	-----	------

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltemöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes



Bei Fragen zu unseren Symbolen,
besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our
signs, visit the following website:



www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



Zur Verwendung in Anlagen nach
EN 50172 / DIN VDE 0108-100

For installation according to
EN-50172 / DIN VDE 0108-100

Anschlussplan / Wiring diagramm

	PE	Schutzleiter Ground Wire	
	N	Nullleiter Neutral Wire	
	L	Dauerphase Duration Wire	
	L'	Geschaltete Phase für Dauerschaltung Connected phase for maintained operation	
	DALI .07	Kennzeichnung Marking	DA DA
		Standardsignal Standard signal	< 23V
		BUS-Leitungen können vertauscht werden! Connection wires may be interchanged!	



DALI

Funktionsanzeige LED / Indicator LED

 	- Grün Dauer / green continuously	- Netz vorhanden, Ladung OK / mains available, charging OK
 	- Aus / off	- Netz fehlt, defekte Notlichtelektronik / no mains available, faulty electronic
 TEST	- Grün blinkend / green flashing (1Hz)	- Funktionstest / function test
 TEST	- Grün blinkend / green flashing (0,5Hz)	- Bemessungsbetriebsdauertest / duration test
 	- Rot blinkend / red flashing (1Hz)	- Leuchtmittelfehler / lamp source failure
 	- Rot blinkend / red flashing (0,5Hz)	- Akkufehler / battery failure

Kontrolle nach der Installation

30 Minuten nach der Inbetriebnahme muss die Status-LED grün leuchten. Wenn die LED nicht leuchtet, ist die Ladung durch fehlende Netzspannung, unterbrochene Leitung zum Akku oder defekte Ladeeinheit nicht gewährleistet.

Selbsttest

Alle Leuchten der Baureihe enthalten ein automatisches Testsystem und überprüfen sich eigenständig. Bei den Leuchten wird wöchentl. die Einsatzbereitschaft der Elektronik, der Lampe und des Akkus geprüft. Zusätzlich wird jährl. die Kapazität des Akkus durch Simulation des Netzausfalls gemessen. Der erste Kapazitätstest erfolgt 8 Tage nach der Installation oder einer Fehlerbehebung. Nach dem Selbsttest muss die Status LED kontrolliert werden.

Prüfungen

Einzelbatterieleuchten sind gemäß der Vorschriften am Montageort zu testen. Mängel sind sofort zu beheben. Prüfergebnisse sind im Prüfbuch zu dokumentieren.

Check after installation

30 minutes after start up must the green LED on. If the LED is off, it must be detected that the charging is not inhibited due to a missing voltage supply, due to a line interruption to the battery or due to a faulty electronic.

Automatic Test

All luminaires of this series are assembled with an automatic self test system, testing the luminaires independently. Weekly tested are the electronic system, the lamp and the battery. Additionally, every year the battery capacity is measured by simulating a mains power failure. The first capacity test is performed 8 days after installation or fault repair. The indicator LED must be checked after the first self-test.

Tests

Self-contained luminaires had to tested at their mounting location in compliance with the regulations. Any defects have to be repaired immediately. Test results need to noted.




	982274.002	Befestigungsset Aufputz / fixture for surface mounting	L 110, B 104, H 14	100 g
	982257.002	Zusatzabdeckung / addition cover	L 201, B 102, H 200	600 g
	982341.002	Befestigungsset für Seil/ Kette / fixture for cable or chain mounting	L 130, B 130, H 18	150 g
	982425.002.07	Rohrpendel / Tube pendulum	L 128, B 128, H 25, LP 500	570 g



	67000.1.15	Akku / Akku	L 143, B 39, H 19	320 g
	08-1403.022	Abdeckung / cover	L 199, B 199, H 30	248 g
	982606.002	Abdeckstopfen / cover plug	L 10, B 6, H 5	0,1 g
	982607.003	Dichtring / sealing washer	D 236, H 3	3 g



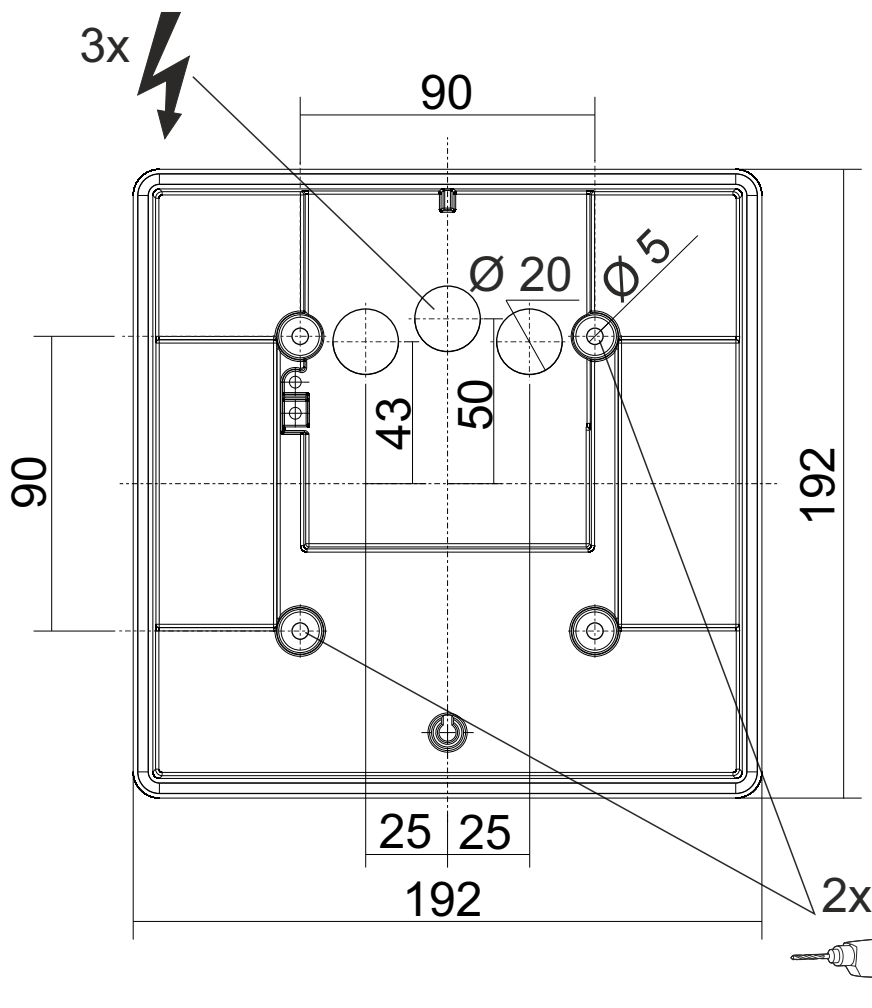

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de